

SET ME NOW

INSTRUCCIONES **MMBJ3220**
MMBJ3220 INSTRUCTIONS



ESPAÑOL

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MMBJ3220



A. Dispone de

- Pantalla LCD: Muestra la hora, los minutos, los segundos, el mes y el día.

B. Manual de funcionamiento

1. Desde cualquier estado, pulse el botón A para encender la retroiluminación EL durante 3 seg.


2. En el modo de ajuste de la hora, pulse el botón A para activar la función de avance automático.
3. Pulse una vez el botón A para mostrar la fecha, dos para mostrar los segundos; pulse nuevamente el botón A para regresar al modo de hora real.

4. AJUSTE DE LA HORA

- Pulse dos veces el botón B para acceder al modo de ajuste de la hora, seleccione un elemento cada vez conforme a la siguiente secuencia:

Mes → Día → Hora → Minuto

LUZ/AJS
(Botón A)

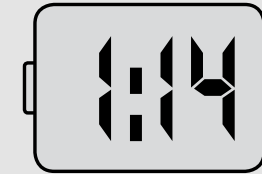

MODO
(Botón B)

- Pulse el botón A para ajustar el elemento parpadeante.
- Pulse el botón B para confirmar.

C. Especificaciones

- Operational Voltage: 1.5 V
- Código de la batería: V391MF (capacitancia: 42 mAh)
- Duración de la batería: ≥ 18 meses (litio de Japón)
En las siguientes condiciones:
4 operaciones de retroiluminación (3 segundos) al día.



ENGLISH

INSTRUCTION MANUAL
MMBJ3220



A. Features

- LCD Display: Display Hour, Minute, Second, Month and Day.

LIGHT/ADJ
(A Key)



MODE
(B Key)

B. Operational Manual

1. At any state, press the A key to light the EL backlight for 3s.
2. At time setting mode, press the A key to activate auto advance function.
3. Press the A key once to display Date, twice to display Seconds, Press the A key again to return to Real Time mode.

4. TIME SETTING

- Press the B key twice to entry the Time Setting mode, select an item in turn according to the following sequence:

Month → Day → Hour → Minute

- Press the A key to adjust the flashing item.
- Press the B key to confirm.

C. Specifications

- Operational Voltage: 1.5 V
- Battery Code: V391MF (capacitance: 42 mAh)
- Battery life: ≥18 month (Japan Lithium)
Under the following conditions:
4 backlight operation (3 seconds) per day.



FRENCH

MANUEL D'INSTRUCTIONS
MMBJ3220



A. Fonctions

- Affichage LCD : Affichage de l'heure, Minute, Seconde, Mois et Jour.

LUMIÈRE/AJUS
(Touche A)



MODE
(Touche B)

B. Mode d'emploi

1. Dans tous les cas, appuyez sur la touche A pour allumer le rétroéclairage EL pendant 3 secondes.
2. En mode de réglage de l'heure, appuyez sur la touche A pour activer la fonction d'avance automatique.
3. Appuyez une fois sur la touche A pour afficher la date, deux fois sur la seconde, appuyez à nouveau sur la touche A pour revenir au mode Temps réel.

4. RÉGLAGE DE L'HEURE

- Appuyez deux fois sur la touche B pour entrer dans le mode de réglage de l'heure, sélectionnez un élément à son tour en fonction de la séquence suivante

Mois → Jour → Heure → Minute

- Appuyez sur la touche A pour régler l'élément clignotant
- Appuyez sur la touche B pour confirmer

C. Spécifications

- Tension opérationnelle: 1.5 V
- Code batterie: V391MF (capacité: 42 mAh)
- Durée de vie de la batterie ≥18 month (Japan Lithium)
Dans les conditions suivantes :
4 opérations de rétroéclairage (3 secondes) par jour.




GERMAN

BETRIEBSANLEITUNG
MMBJ3220



A. Funktionen

- LCD-Anzeige: Anzeige von Stunden, Minuten, Sekunden, Monat und Tag.

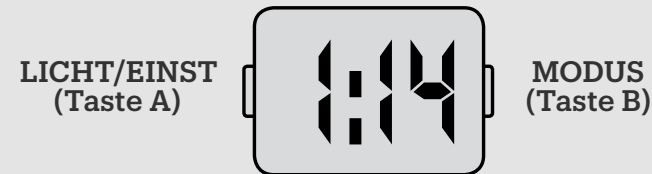

B. Betriebsanleitung

1. Drücken Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt auf die Taste A, um die EL Hintergrundbeleuchtung 3 Sekunden lang einzuschalten.
2. Drücken Sie im Zeiteinstellungsmodus auf die Taste A, um die automatische Weiterschaltungsfunktion zu aktivieren.
3. Drücken Sie einmal auf die Taste A, um das Datum anzuzeigen, zweimal, um die Sekunden anzuzeigen und drücken Sie noch einmal auf die Taste A, um in den Echtzeitmodus zurückzukehren.

4. ZEITEINSTELLUNG

- Drücken Sie zweimal auf die Taste B, um den Zeiteinstellungsmodus zu öffnen und wählen Sie entsprechend der folgenden Reihenfolge das gewünschte Element aus:

Monat → Tag → Stunde → Minute

- Drücken Sie auf die Taste A, um das blinkende Element einzustellen.
- Bestätigen Sie mit der Taste B.

C. Spezifikationen

- Betriebsspannung: 1.5 V
- Batteriecode: V391MF (Kapazität: 42 mAh)
- Batterielebensdauer: ≥18 Monat (Japan Lithium)
Unter folgenden Bedingungen: 4-malige Betätigung der Hintergrundbeleuchtung (3 Sekunden) pro Tag.



PORTUGUESE

MANUAL DE INSTRUÇÕES
MMBJ3220



A. Características

- Visor LCD: Exibe as horas, os minutos, os segundos, o mês e o dia.

LUZ/AJUSTAR
(Tecla A)



MODO
(Tecla B)

B. Manual de operação

1. Em qualquer estado, prima a tecla para ligar a luz de fundo eletroluminescente durante 3 segundos..

2. No modo de configuração da hora, prima a tecla A para ativar a função de avanço automático.

3. Prima uma vez a tecla A para exibir a data, duas vezes para exibir os segundos, prima novamente a tecla A para voltar ao modo Tempo Real.

4. CONFIGURAÇÃO DA HORA

- Prima duas vezes a tecla B para entrar no modo Configuração da Hora, selecione um item de cada vez, de acordo com a seguinte sequência :

Mês → Dia → Hora → Minutos

- Prima a tecla A para ajustar o item intermitente.
- Prima a tecla B para confirmar.

C. Especificações

- Tensão operacional: 1.5 V
- Código da bateria: V391MF (capacitância: 42 mAh)
- Duração da bateria: ≥18 month (litio japonês)
Nas seguintes condições: 4 vezes a luz de fundo (3 segundos) por dia.



