

# SET ME NOW

INSTRUCCIONES **2 AGUJAS / 3 AGUJAS**  
**2 HANDS / 3 HANDS** INSTRUCTIONS


**ESPAÑOL**

**INSTRUCCIONES**

2 AGUJAS / 3 AGUJAS





## 2 AGUJAS

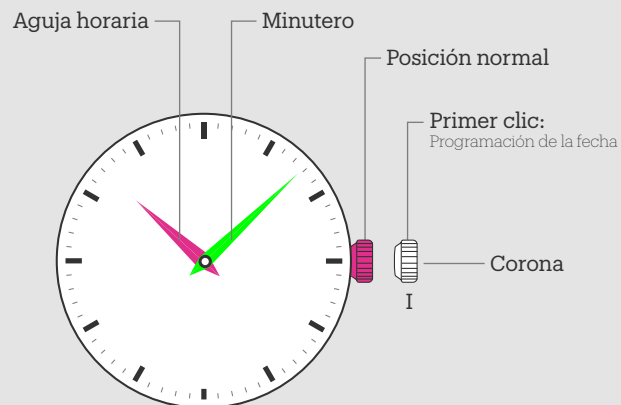

### AJUSTE DE LA HORA

1. Saque la corona hasta la primera posición.
2. Gire la corona para ajustar la aguja horaria y el minutero.
3. Vuelva a poner la corona en su posición normal.

## 3 AGUJAS

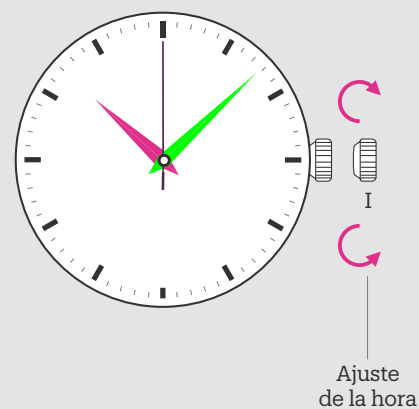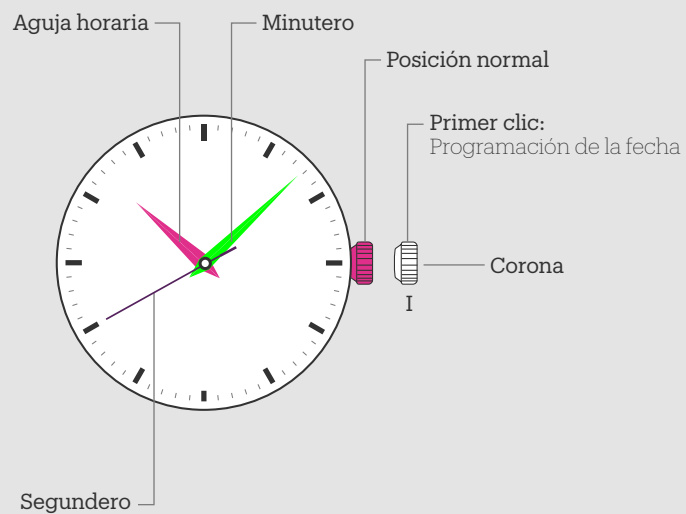

### AJUSTE DE LA HORA


1. Saque la corona hasta la primera posición cuando el segundero se encuentre señalando las 12 horas.
2. Gire la corona para ajustar la aguja horaria y el minutero.
3. Vuelva a poner la corona en su posición normal de acuerdo con la señal horaria.

## 2 AGUJAS

**AJUSTE DE LA HORA**

1. Saque la corona hasta la primera posición.
2. Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj hasta que aparezca la fecha del día anterior.
3. Saque la corona hasta la segunda posición.
4. Gire la corona hasta que aparezca la fecha deseada.
5. Gire la corona para ajustar la aguja horaria y el minutero.  
(Compruebe que el sistema horario AM/PM está correctamente configurado.)
6. Vuelva a poner la corona en su posición normal.

## 3 AGUJAS

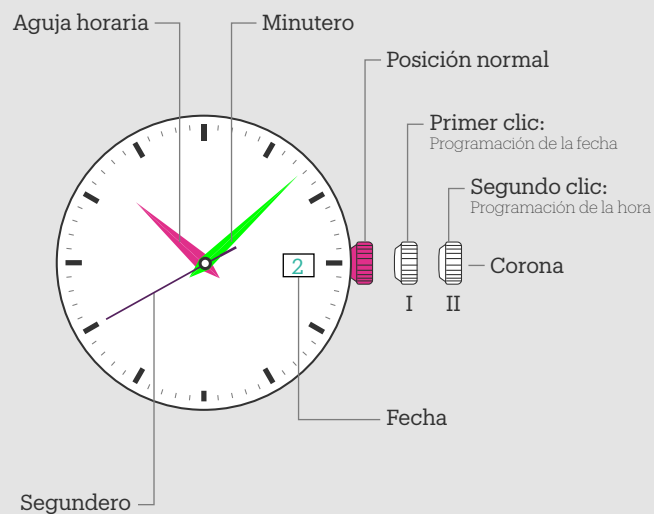
**AJUSTE DE LA HORA**

1. Saque la corona hasta la primera posición.
2. Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj hasta que aparezca la fecha del día anterior.
3. Saque la corona hasta la segunda posición cuando el segundero se encuentre señalando las 12 horas.
4. Gire la corona hasta que aparezca la fecha deseada.
5. Gire la corona para ajustar la aguja horaria y el minutero.  
(Compruebe que el sistema horario AM/PM está correctamente configurado.)
6. Vuelva a poner la corona en su posición normal de acuerdo con la señal horaria.



**ENGLISH**

**INSTRUCTION MANUAL**

2 HANDS / 3 HANDS

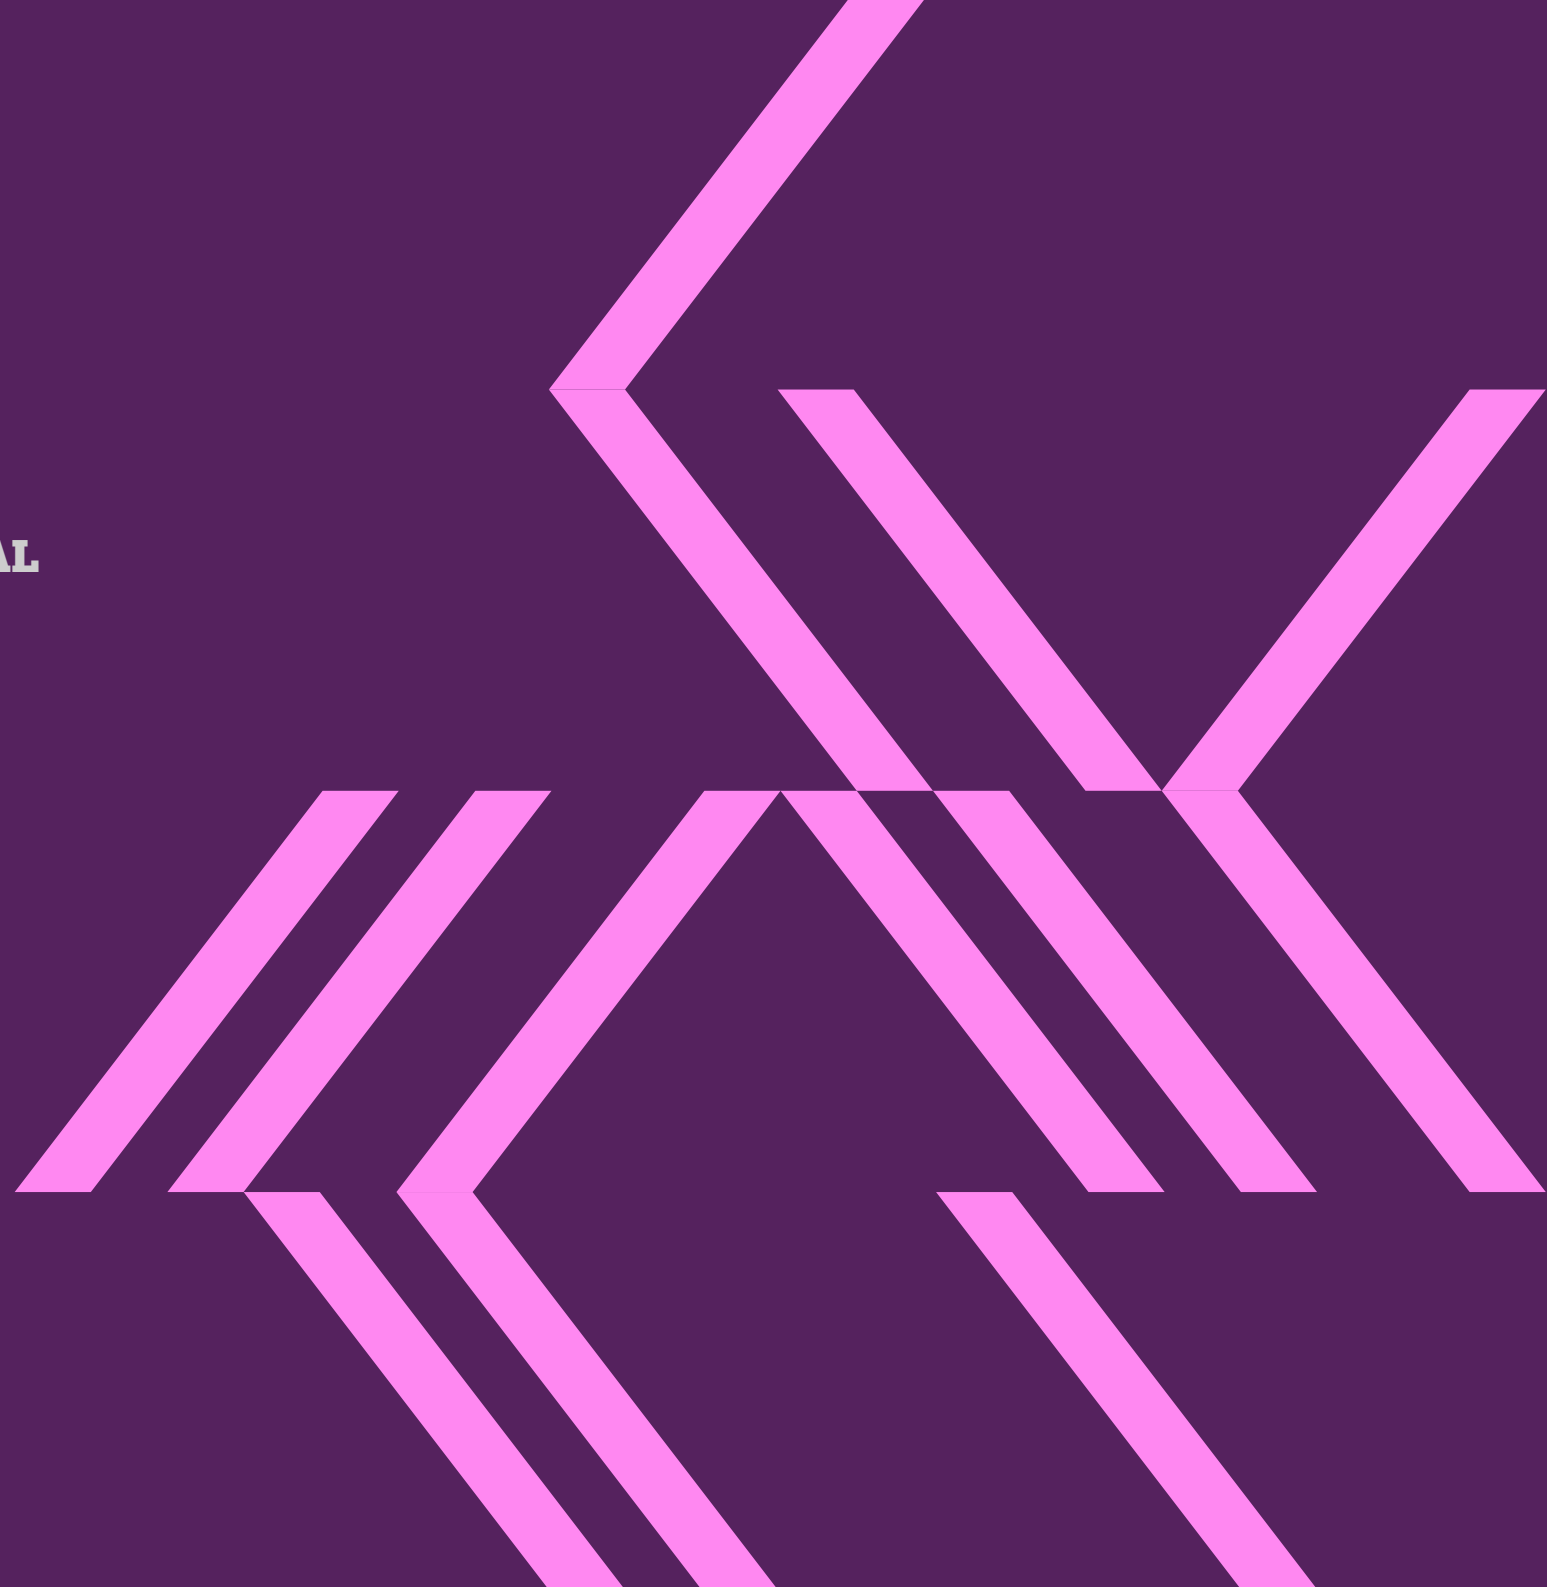



## 2 HANDS

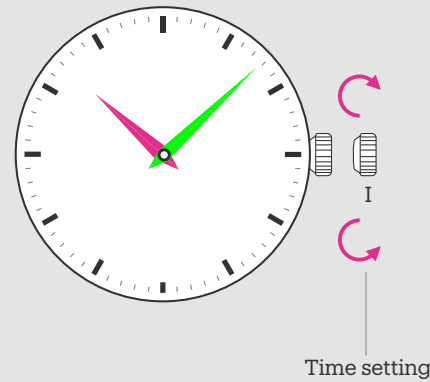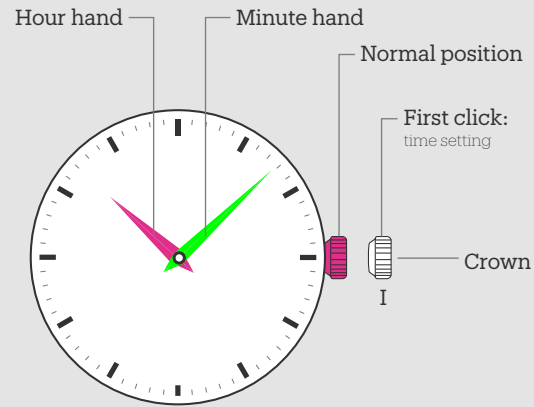

### TIME SETTING

1. Pull out the crown.
2. Turn the crown to set hour and minute hands.
3. Push the crown back in to normal position.



## 3 HANDS

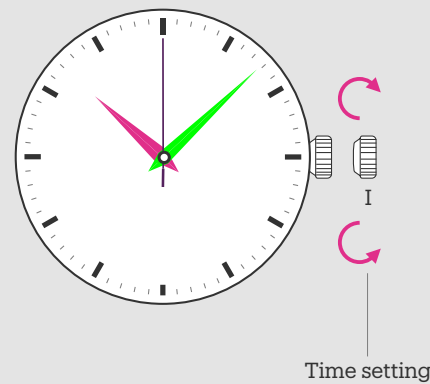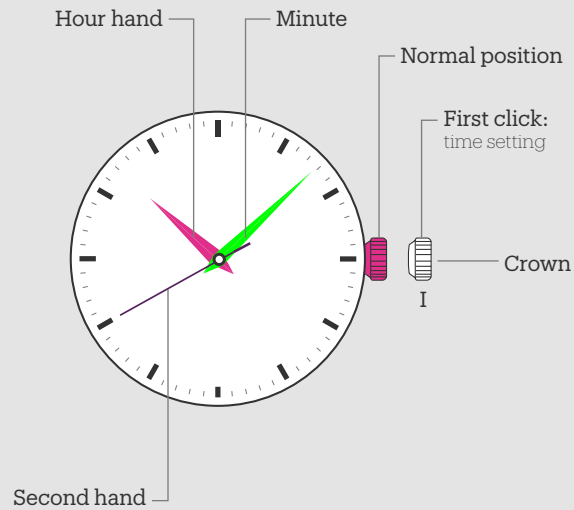

### TIME SETTING



1. Pull out the crown when the second hand is at the 12 o'clock position.
2. Turn the crown to set hour and minute hands.
3. Push the crown back in to normal position in accordance with the time signal.

## 2 HANDS

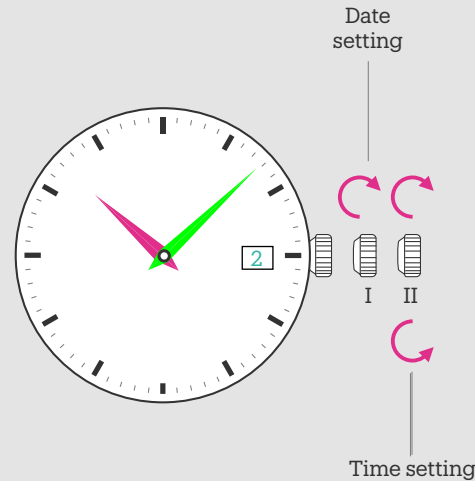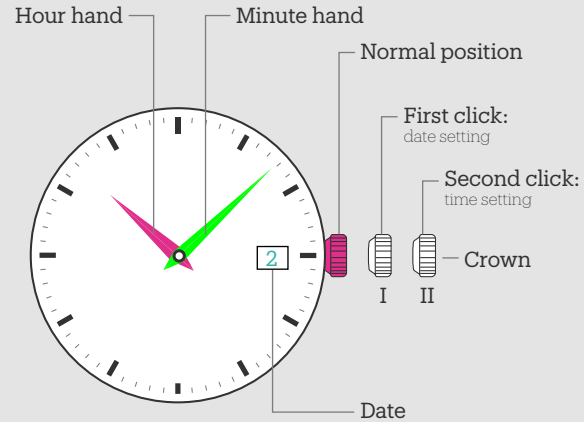**TIME SETTING**

1. Pull out the crown to the first click.
2. Turn the crown clockwise until the previous day's date appears.
3. Pull out the crown to the second click.
4. Turn the crown until the desired date appears.
5. Turn the crown to set hour and minute hands. (Check that AM / PM is set correctly)
6. Push the crown back in to normal position.

## 3 HANDS

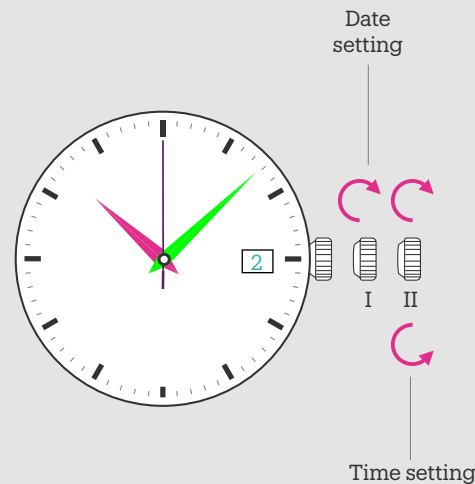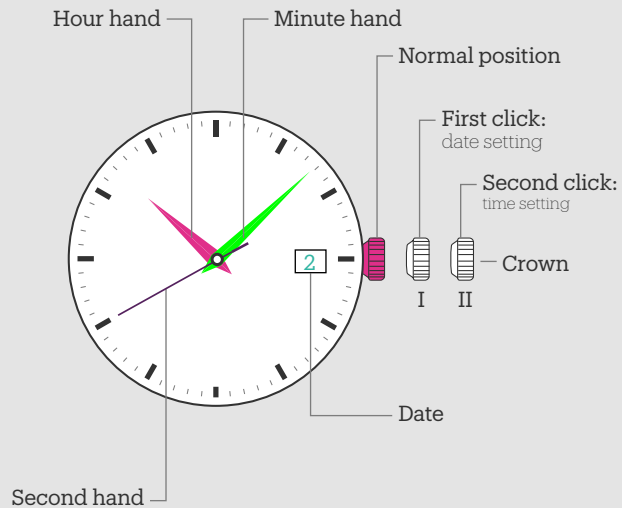**TIME SETTING**

1. Pull out the crown to the first click.
2. Turn the crown clockwise until the previous day's date appears.
3. Pull out the crown to the second click when the second hand is at the 12 o'clock position.
4. Turn the crown until the desired date appears.
5. Turn the crown to set hour and minute hands. (Check that AM/PM is set correctly)
6. Push the crown back in to normal position. In accordance with the time signal.

**FRENCH**



**MANUEL D'INSTRUCTIONS**

2 AIGUILLES / 3 AIGUILLES







## 2 AIGUILLES

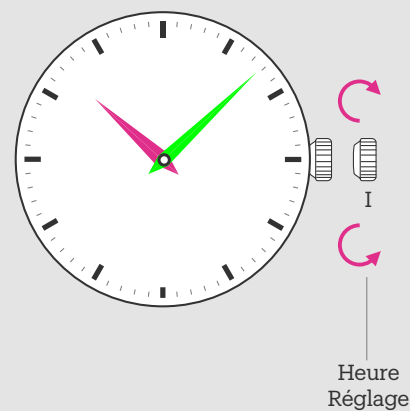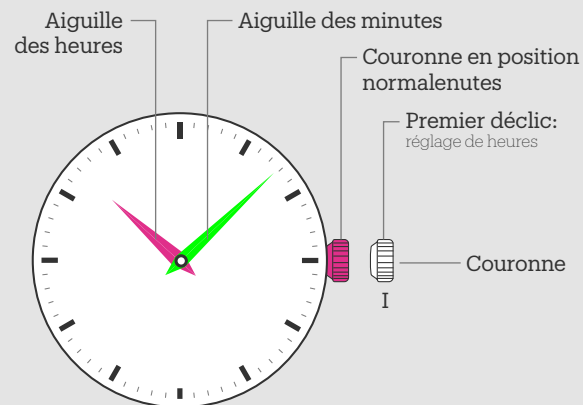

### RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Tirez la couronne jusqu'au premier clic.
2. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes.
3. Poussez la couronne en position normale.



## 3 AIGUILLES

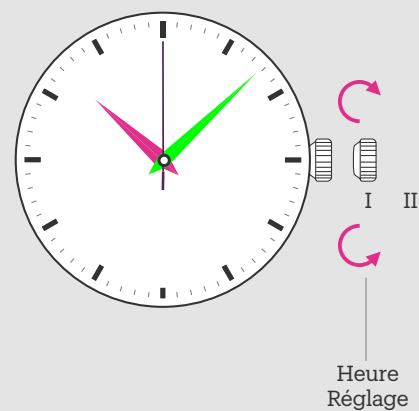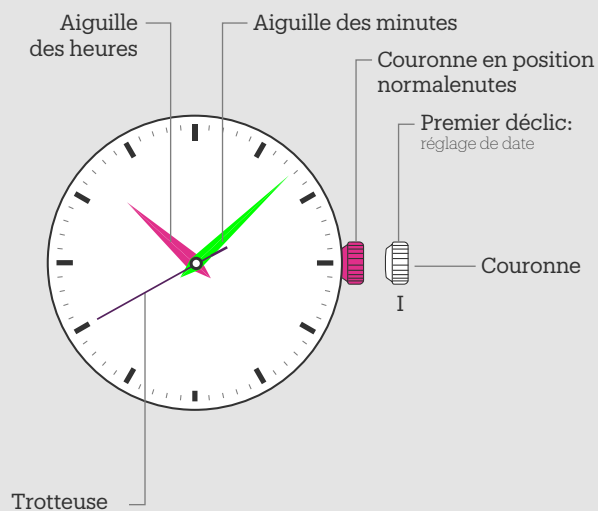

### RÉGLAGE DE L'HEURE



1. Tirez la couronne jusqu'au premier clic lorsque l'aiguille des secondes est à la position 12 heures.
2. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes.
3. Remettez la couronne en position normale, en fonction du signal de temps.

## 2 AIGUILLES

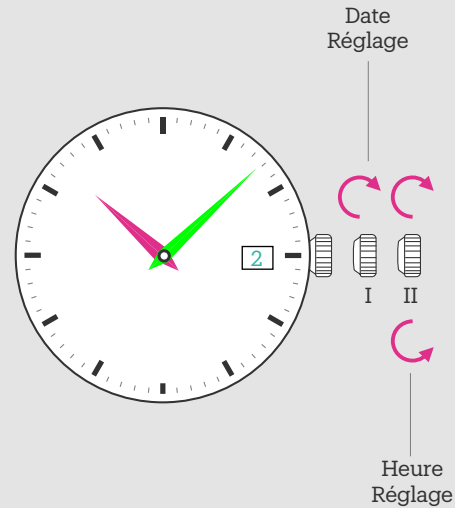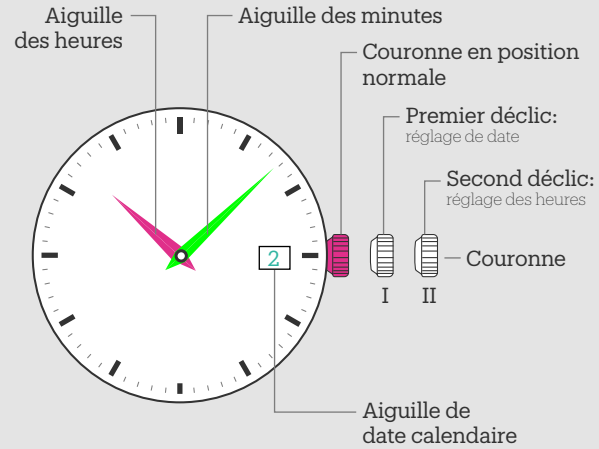**RÉGLAGE DE L'HEURE**

1. Tirez la couronne jusqu'au premier clic.
2. Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la date de la veille s'affiche.
3. Tirez la couronne jusqu'au second clic.
4. Tournez la couronne jusqu'à ce que la date requise s'affiche.
5. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes. (Vérifiez que AM/PM est réglé correctement.)
6. Poussez la couronne en position normale.

## 3 AIGUILLES

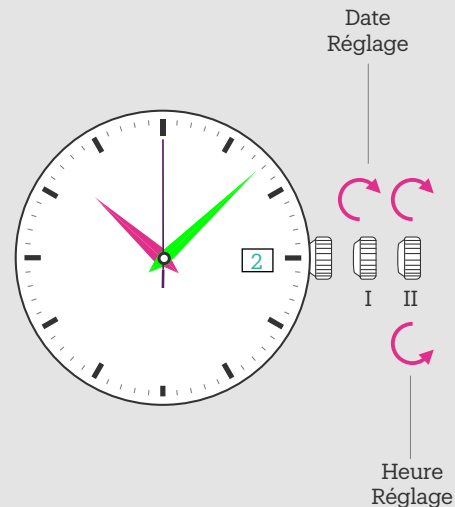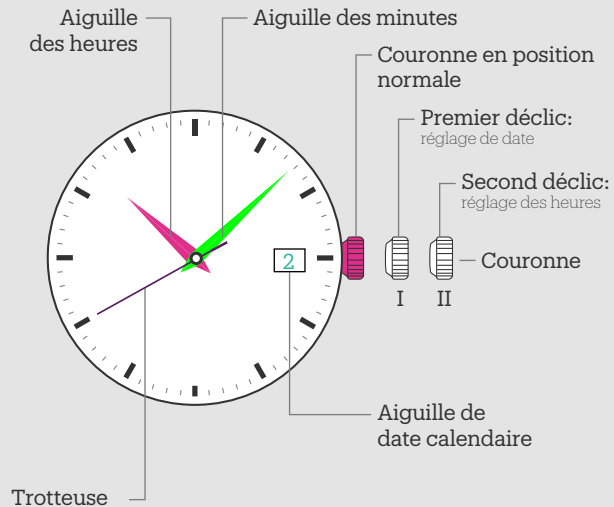
**RÉGLAGE DE L'HEURE**

1. Tirez la couronne jusqu'au premier clic.
2. Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la date de la veille s'affiche.
3. Tirez la couronne jusqu'au 2ème clic lorsque l'aiguille des secondes est à la position 12 heures.
4. Tournez la couronne jusqu'à ce que la date requise s'affiche.
5. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes. (Vérifiez que AM/PM est réglé correctement.)
6. Remettez la couronne en position normale, en fonction du signal de temps.



**GERMAN**

**BETRIEBSANLEITUNG**

2 ZEIGER / 3 ZEIGER

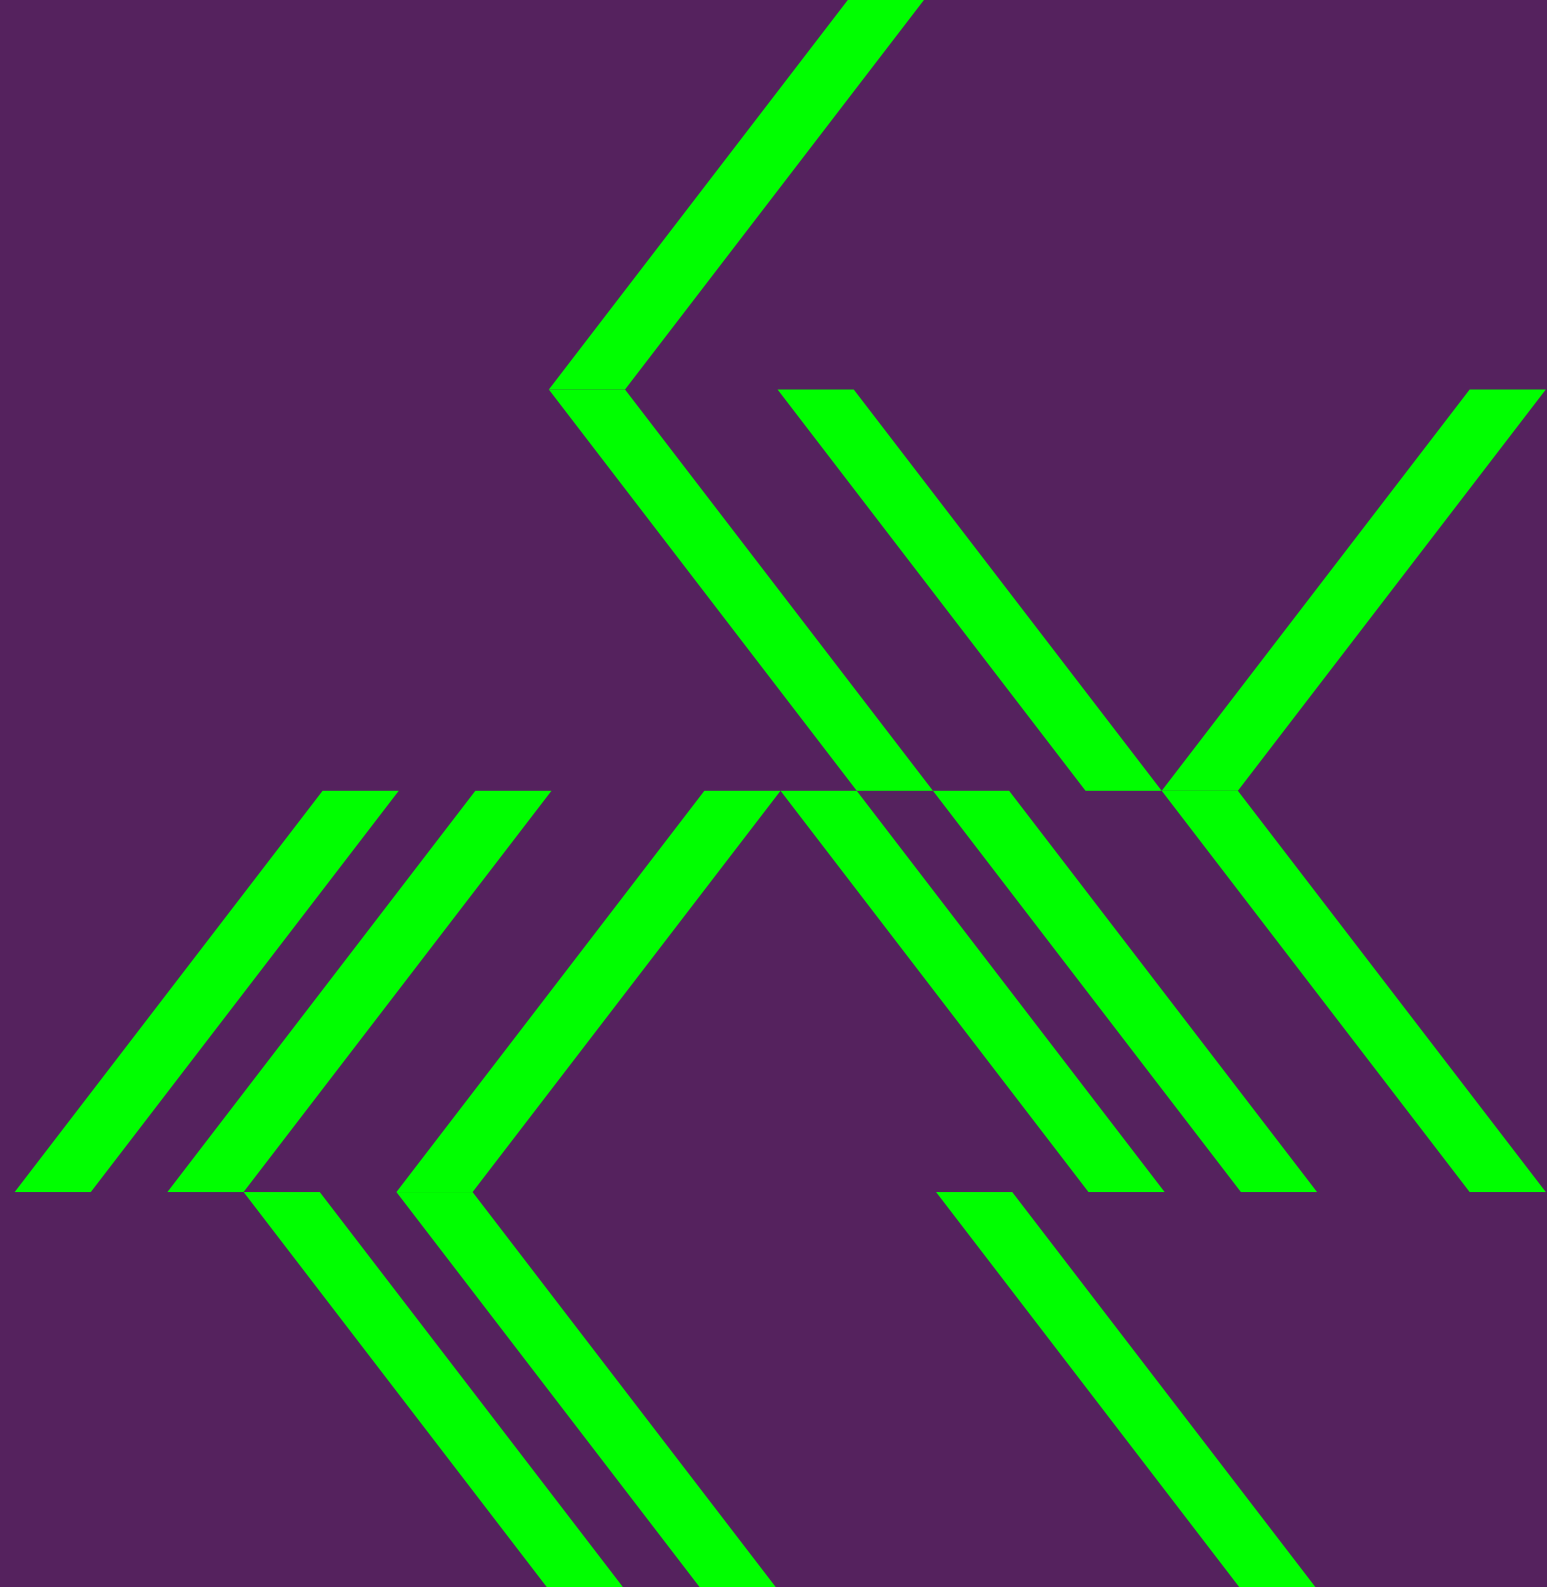



## 2 ZEIGER

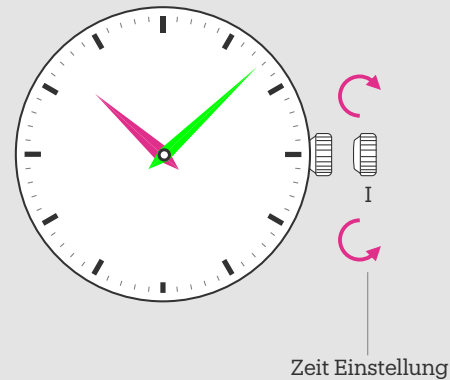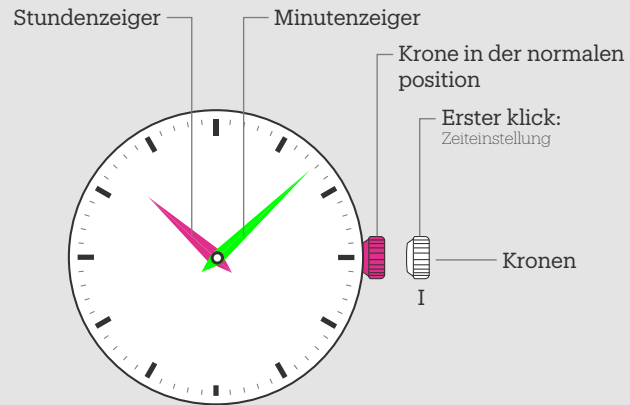

### ZEITEINSTELLUNG

1. Krone in die erste Rastposition ziehen.
2. Krone drehen, um Stunden- und Minutenzeiger einzustellen.
3. Krone wieder in ihre normale Position drücken.



## 3 ZEIGER

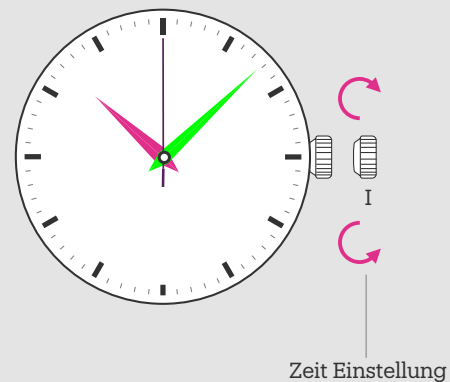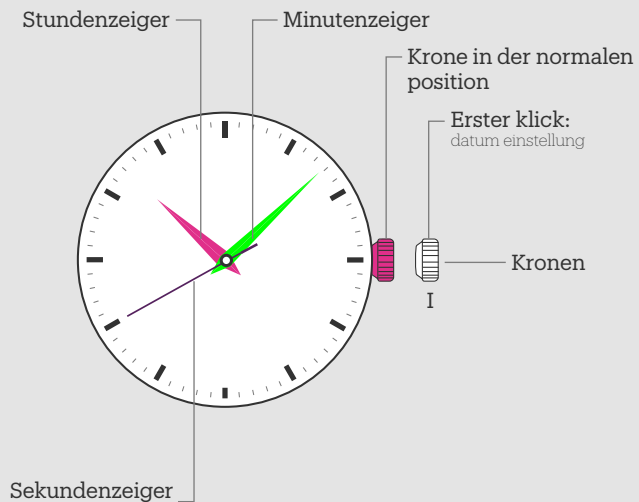

### ZEITEINSTELLUNG

1. Krone in die erste Rastposition herausziehen, wenn sich der Sekundenzeiger in der 12-Uhr-Position befindet.
2. Krone drehen, um Stunden- und Minutenzeiger einzustellen.
3. Krone passend zum Zeitsignal wieder in ihre normale Position drücken.



## 2 ZEIGER

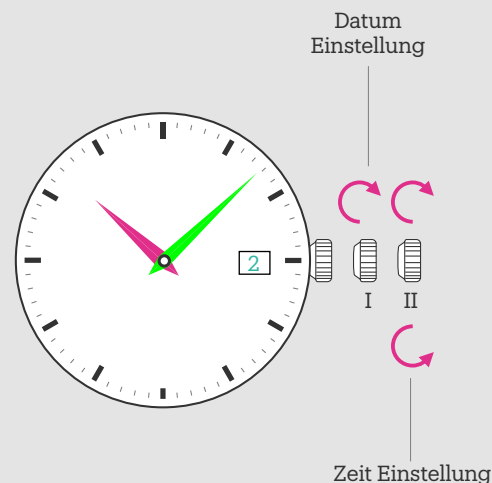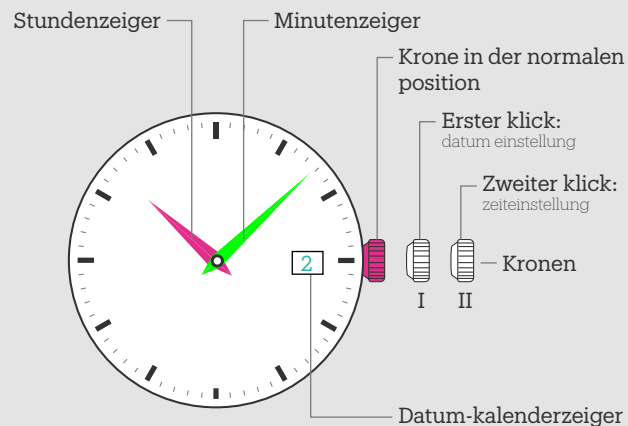

### ZEITEINSTELLUNG

1. Krone in die erste Rastposition ziehen.
2. Krone im Uhrzeigersinn drehen, bis das Datum des Vortages erscheint.
3. Krone in die zweite Rastposition ziehen.
4. Krone drehen, bis das gewünschte Datum erscheint.
5. Krone drehen, um Stunden- und Minutenzeiger einzustellen.  
(Korrekte Einstellung des Stundenformats AM/PM überprüfen.)
6. Krone wieder in ihre normale Position drücken.

## 3 ZEIGER

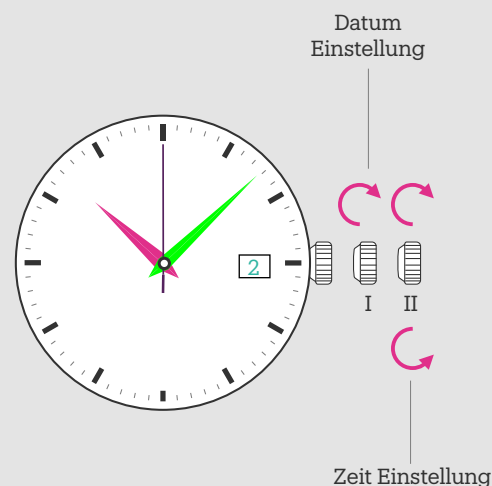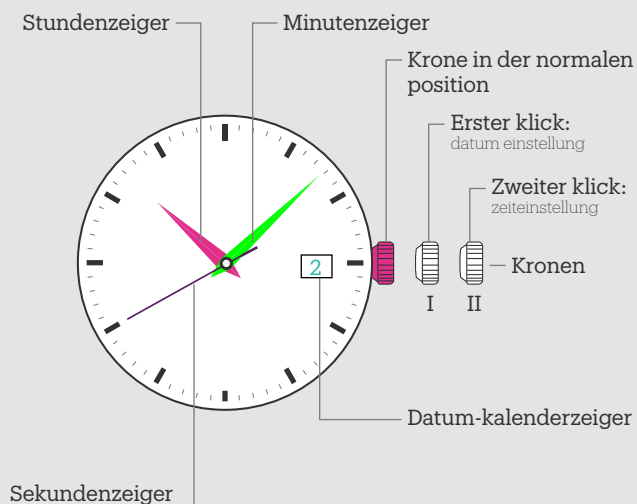

### ZEITEINSTELLUNG



1. Krone in die erste Rastposition ziehen.
2. Krone im Uhrzeigersinn drehen, bis das Datum des Vortages erscheint.
3. Krone in die zweite Rastposition herausziehen, wenn sich der Sekundenzeiger in der 12-Uhr-Position befindet.
4. Krone drehen, bis das gewünschte Datum erscheint.
5. Krone drehen, um Stunden- und Minutenzeiger einzustellen.  
(Korrekte Einstellung des Stundenformats AM/PM überprüfen.)
6. Krone passend zum Zeitsignal wieder in ihre normale Position drücken.

**PORTUGUESE**

**MANUAL DE INSTRUÇÕES**  
2 PONTEIROS / 3 PONTEIROS





## 2 PONTEIROS

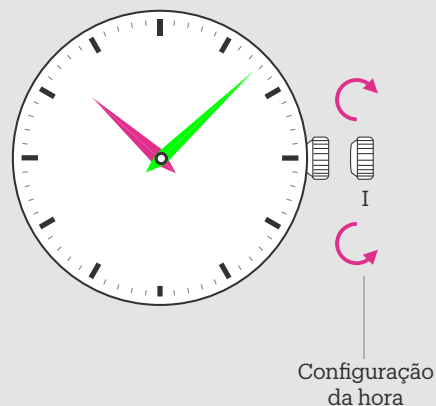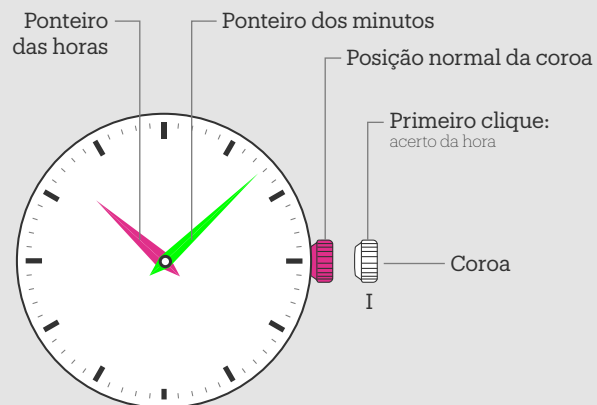

### CONFIGURAÇÃO DA HORA

1. Puxe a coroa até ao 1.º clique.
2. Rode a coroa para configurar os ponteiros das horas e dos minutos.
3. Empurre a coroa de volta para a posição normal.



## 3 PONTEIROS

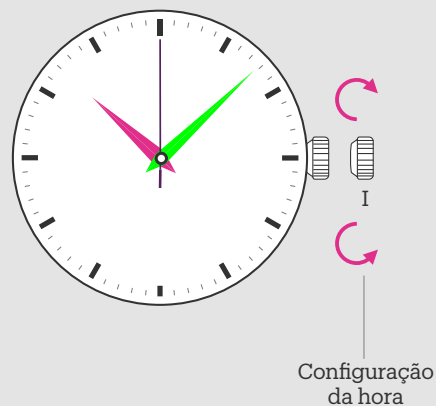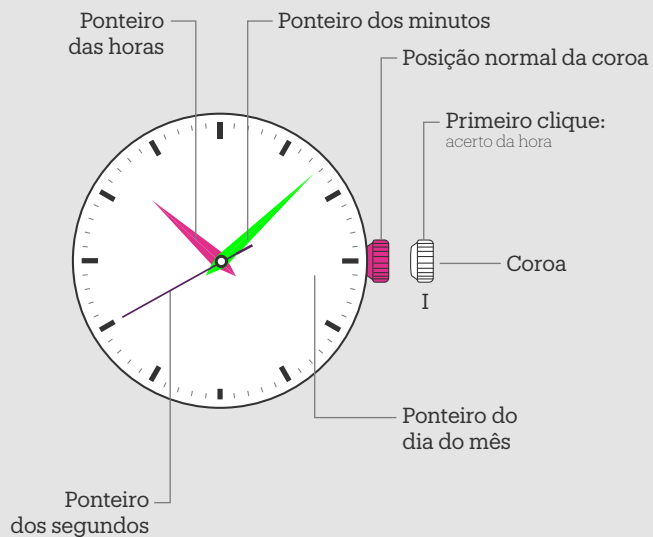

### CONFIGURAÇÃO DA HORA



1. Puxe a coroa até ao 1.º clique quando o ponteiro dos segundos estiver nas 12 horas.
2. Rode a coroa para configurar os ponteiros das horas e dos minutos.
3. Empurre a coroa de volta para a posição normal, de acordo com o sinal horário.

## 2 PONTEIROS

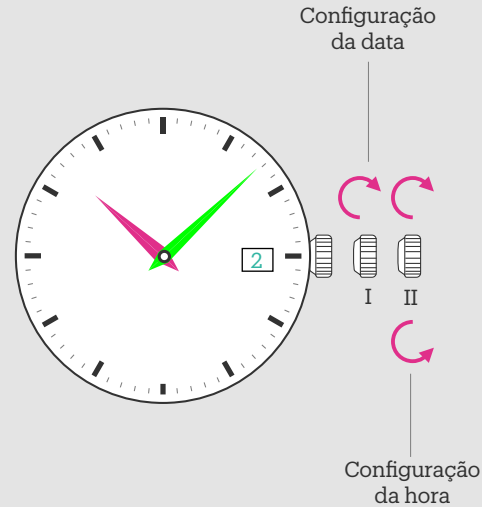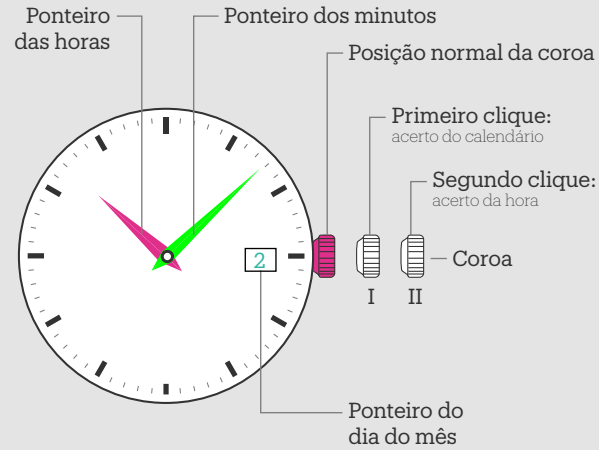**CONFIGURAÇÃO DA HORA**

1. Puxe a coroa até ao 1.º clique.
2. Rode a coroa no sentido dos ponteiros até surgir a data do dia anterior.
3. Puxe a coroa até ao 2.º clique.
4. Rode a coroa até surgir a data desejada.
5. Rode a coroa para configurar os ponteiros das horas e dos minutos.  
(Verifique se a configuração AM/PM está correta.)
6. Empurre a coroa de volta para a posição normal.

## 3 PONTEIROS

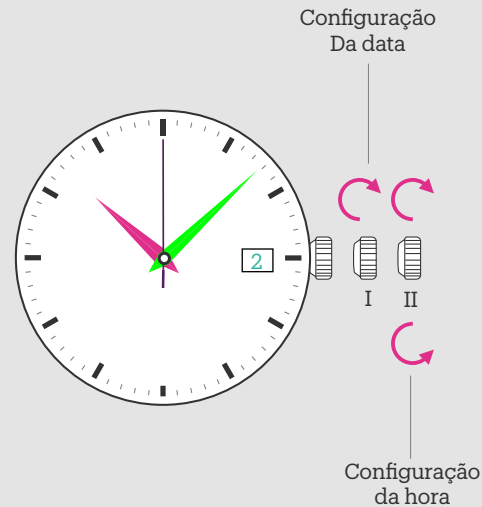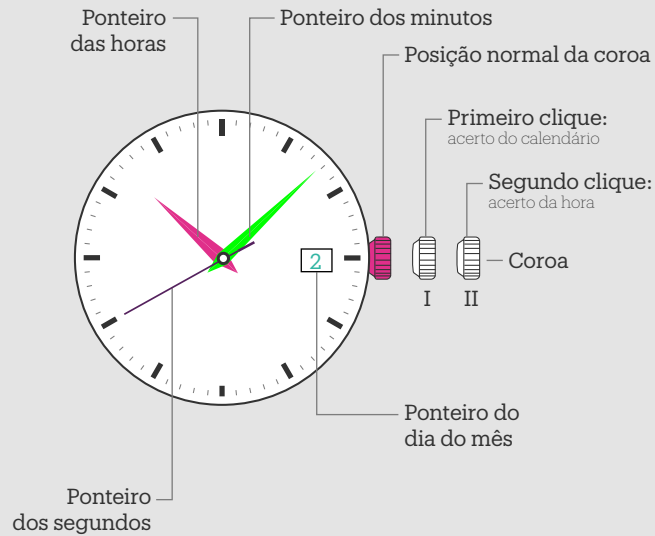**CONFIGURAÇÃO DA HORA**

1. Puxe a coroa até ao 1.º clique.
2. Rode a coroa no sentido dos ponteiros até surgir a data do dia anterior.
3. Puxe a coroa até ao 2.º clique quando o ponteiro dos segundos estiver nas 12 horas.
4. Rode a coroa até surgir a data desejada.
5. Rode a coroa para configurar os ponteiros das horas e dos minutos.  
(Verifique se a configuração AM/PM está correta.)
6. Empurre a coroa de volta para a posição normal, de acordo com o sinal horário.



