


**MARK MADDOX**

**MMVX9J**



## CARACTERÍSTICAS

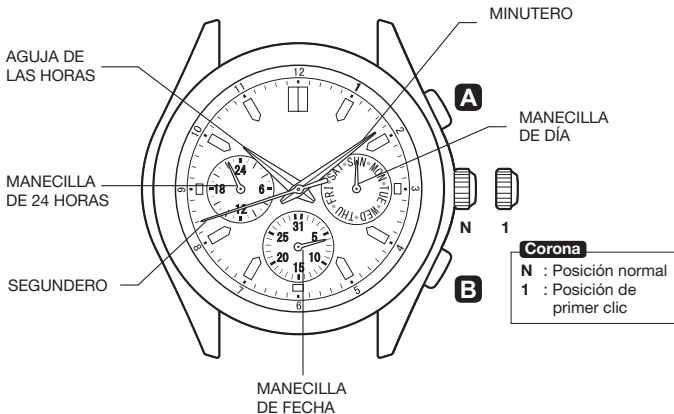

## CÓMO AJUSTAR LA HORA


1



Extraer hasta colocar  
en 1ª posición.


1. Extraer la corona y colocar en la 1ª posición de clic cuando el segundero se encuentre en la posición de las 12.

2

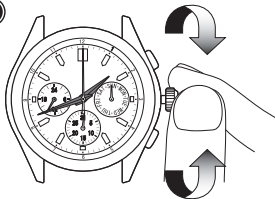

2. Girar para ajustar la hora teniendo en cuenta AM/PM (mañana/tarde).

3

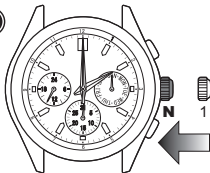


Volver a presionar  
para colocar en  
posición normal.

3. Volver a presionar la corona hasta colocarla en posición normal.

• **Técnica de ajustes avanzada:**

- La manecilla de 24 horas se mueve según el horario.
- Al ajustar el horario, comprobar que la manecilla de 24 horas está ajustada correctamente.
- Al ajustar el minutero, colocar la hora 4 a 5 minutos por delante de la hora deseada y, a continuación, volver a colocarla en la hora exacta.

## CÓMO AJUSTAR LA FECHA Y EL DÍA DE LA SEMANA

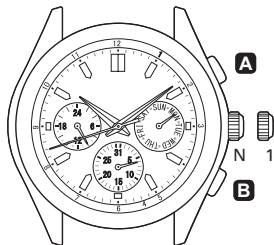


**A.** Corrección del día: cada vez que se presiona el botón **A**, la manecilla del día avanza hasta el día siguiente.

**B.** Corrección de la fecha: cada vez que se presiona el botón **B**, la manecilla de la fecha avanza un día.

### NOTA:


- No ajustar las manecillas de la fecha y el día entre las 21:00 y las 04:00 horas. De lo contrario, es posible que no se desplacen de forma adecuada.
- Mientras se ajustan las manecillas de fecha y hora, comprobar que se mueven adecuadamente en incrementos de un día.
- Es necesario ajustar la fecha el primer día después un mes de 30 días y de febrero.

## FEATURES

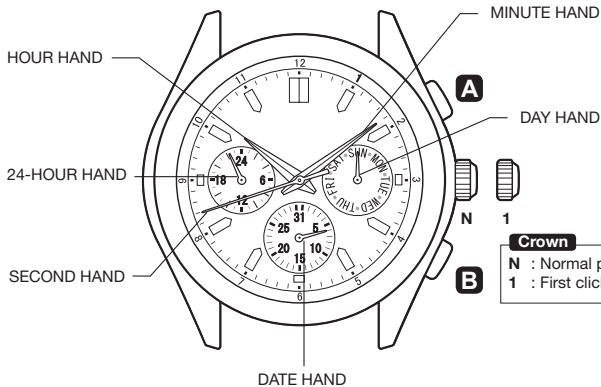


## HOW TO SET TIME

①

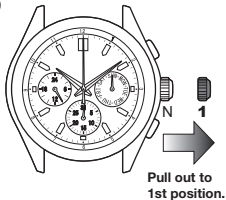


1. Pull the crown out to the 1st click position when the second hand is at the 12 o'clock position.

②

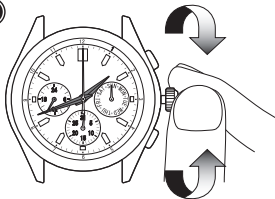

2. Turn to set the time taking AM/PM into consideration.



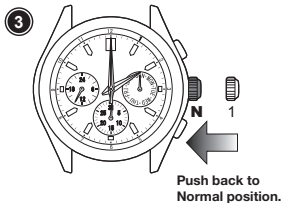


3. Push the crown back to the normal position.

• **Advance Setting Technique:**

- The 24-hour hand moves correspondingly with the hour hand.
- When setting the hour hand, check that the 24-hour hand is correctly set.
- When setting the minute hand, advance it 4 to 5 minutes ahead of the desired time and then turn it back to the exact time.

## HOW TO SET DATE AND DAY OF THE WEEK

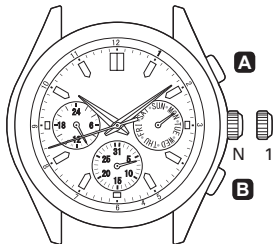


**A. Day Correction:** With each pressing of the button **A**, the day hand advances to the next day.

**B. Date Correction:** With each pressing of the button **B**, the date hand advances one day.

### NOTE:

- Do not set the date and the day hands between 9:00 p.m. and 4:00 a.m. Otherwise, they may not move properly.
- While setting the date and the day hands, check that they move properly in one-day increments.
- It is necessary to adjust the date on the first day after a 30-day month and February.

# CHARAKTERISTIKEN

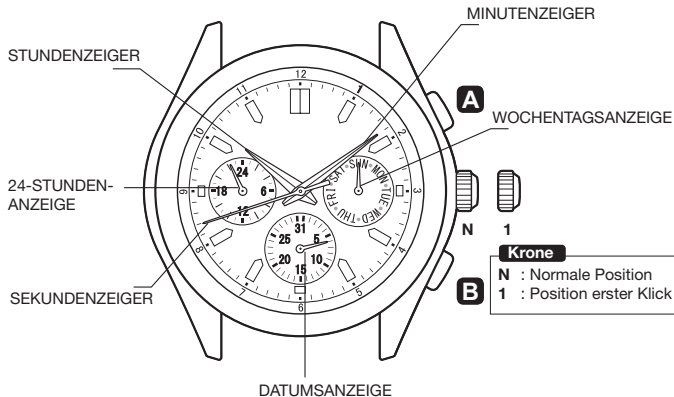

## WIE STELLT MAN DIE UHRZEIT EIN


1



Bis auf die Position 1  
herausziehen.


1. Ziehen Sie die Krone auf die Position des ersten Klickens, wenn der Sekundenzeiger sich auf der 12 befindet.

2

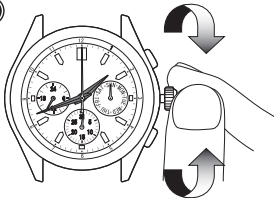

2. Drehen, um die Uhrzeit einzustellen, AM/PM (morgens/nachmittags) beachten.

3

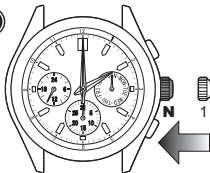


Drücken Sie die  
Krone wieder  
auf die normale  
Position zurück.

3. Drücken Sie die Krone wieder auf ihre normale Position zurück.

• **Technik des schnellen Vorlaufes:**

- Die 24-Stunden-Anzeige bewegt sich nach Uhrzeit.
- Wenn die Uhrzeit eingestellt wird, prüfen Sie, ob die 24-Stunden-Anzeige korrekt eingestellt ist.
- Wenn der Minutenzeiger eingestellt wird, stellen Sie die Uhrzeit auf 4-5 Minuten nach der gewünschten Uhrzeit ein und drehen Sie sie dann auf die exakte Uhrzeit zurück.

## WIE STELLT MAN DAS DATUM UND DEN WOCHENTAG EIN

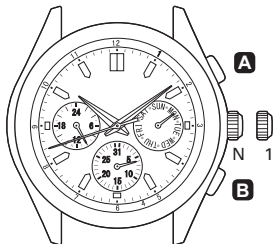


**A.** Korrektur des Tages: jedes Mal, wenn der Knopf **A** gedrückt wird, springt die Anzeige einen Tag weiter.

**B.** Korrektur des Datums: jedes Mal, wenn der Knopf **B** gedrückt wird, springt die Datumsanzeige einen Tag weiter.

### ANMERKUNG:

- Stellen Sie die Datumsanzeige und die Wochentagsanzeige nicht zwischen 21:00 Uhr und 04:00 Uhr ein. Es könnte passieren, dass sie sich nicht korrekt umstellen.
- Während die Datums- und Uhrzeitanzeige eingestellt wird, prüfen Sie, ob sie sich ordnungsgemäß um einen Tag weiterbewegen.
- Es ist nötig, den ersten Tag des Monats neu einzustellen, wenn der Monat 30 Tage gehabt hat oder es sich um den Monat Februar handelte.

## CARACTÉRISTIQUES

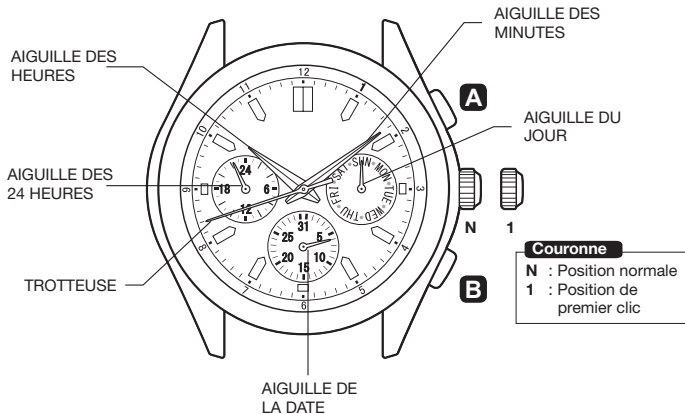

## COMMENT AJUSTER L'HEURE


1



Extraire jusqu'à la 1ère position

1. Retirer la couronne et la placer sur la première position de clic lorsque la trotteuse se trouve sur la position 12h.


2

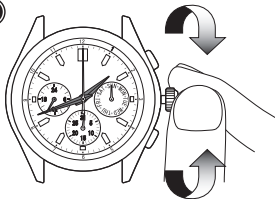

2. Tourner pour ajuster l'heure en considérant AM/PM (matin/après-midi).



3

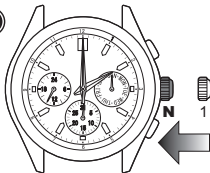


Appuyer pour  
placer la couronne  
sur sa position  
normale.

3. Appuyer sur la couronne pour la placer sur sa position normale.

• **Technique de réglage avancée :**

- L'aiguille des 24 heures se déplace selon l'horaire.
- Lorsque l'horaire est ajusté, il faut vérifier que l'aiguille des 24 heures soit correctement réglée.
- Lorsque l'aiguille des minutes est ajustée, il faut placer l'heure 4 ou 5 minutes avant l'heure désirée et la placer ensuite à nouveau sur l'heure exacte.

## COMMENT AJUSTER LA DATE ET LE JOUR DE LA SEMAINE

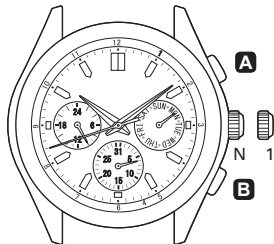


**A.** Correction du jour : chaque fois que nous appuyons sur le bouton A, l'aiguille du jour avance jusqu'au jour suivant.

**B.** Correction de la date : chaque fois que nous appuyons sur le bouton B, l'aiguille de la date avance d'un jour.

### REMARQUE :

- Ne pas ajuster les aiguilles de la date et du jour entre 21:00 et 04:00 heures, car elles risqueraient de ne pas se déplacer correctement.
- Pendant le réglage des aiguilles de la date et de l'heure, il faut vérifier qu'elles bougent correctement par augmentations d'un jour.
- Il est nécessaire de régler la date le premier jour après un mois de 30 jours et après le mois de février.

## CARATTERISTICHE

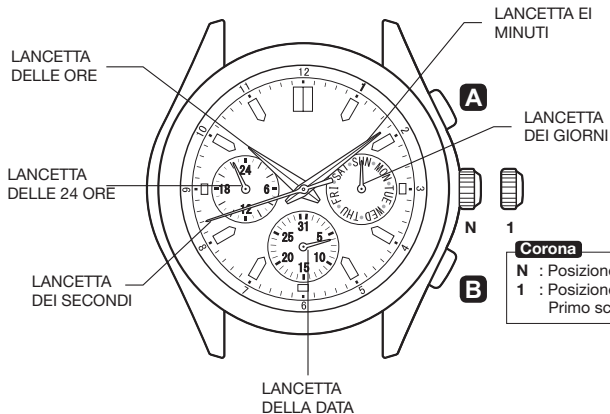

## COME IMPOSTARE L'ORA


1



Estrarre fino al primo scatto.


1. Estrarre la corona fino al primo scatto quando la lancetta dei secondi è sulle 12.

2

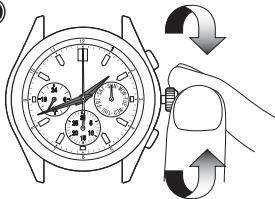

2. Ruotare per impostare l'ora, prendendo in considerazione AM/PM (mattina/pomeriggio).

3

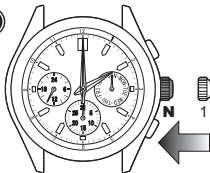


Premere nuovamente la corona per riportarla alla sua posizione normale.

3. Premere nuovamente la corona e riportarla alla sua posizione normale.

• **Impostazioni avanzate:**

- La lancetta delle 24 ore si muove in senso orario.
- Quando si imposta l'orario, controllare che la lancetta delle 24 ore sia impostata correttamente.
- Quando si impostano i minuti, fare avanzare la lancetta di 4-5 minuti rispetto all'ora desiderata, quindi riportarla sull'ora esatta.

## IMPOSTAZIONE DELLA DATA E DEL GIORNO DELLA SETTIMANA.

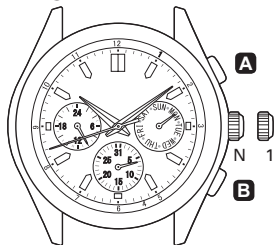


**A.** Impostazione del giorno: ogni volta che si preme il pulsante A, la lancetta del giorno si sposta sul giorno successivo.

**B.** Impostazione della data: ogni volta che si preme il pulsante B, la lancetta della data va avanti di un giorno.

### NOTA:

- Non impostare la data tra le 21:00 e le 04:00, dato che il cambio di data potrebbe non realizzarsi correttamente.
- Durante l'impostazione della lancetta della data e dell'ora, assicurarsi che si muovano correttamente passando al giorno successivo.
- È necessario impostare la data a fine febbraio e alla fine di tutti i mesi con meno di 31 giorni

## CARACTERÍSTICAS

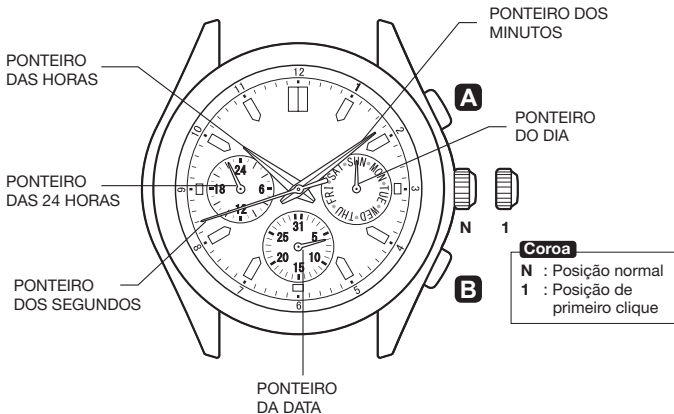

## COMO ACERTAR A HORA


1



Extrair até colocar na 1.<sup>a</sup> posição.


1. Extrair a coroa e colocar na 1.<sup>a</sup> posição de clique quando o ponteiro dos segundos estiver na posição das 12.

2

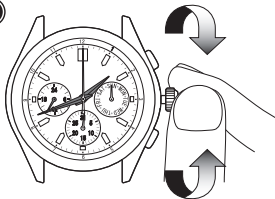

2. Rodar para acertar a hora tendo em conta AM/PM (manhã/tarde).



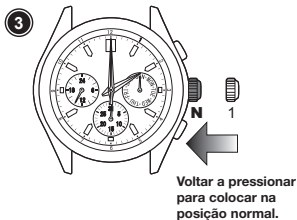


3. Voltar a pressionar a coroa até a colocar na posição normal.

• **Técnica de ajustes avançada:**

- O ponteiro das 24 horas move-se segundo o horário.
- Ao acertar o horário, confirmar que o ponteiro das 24 horas está ajustado corretamente.
- Ao ajustar o ponteiro dos minutos, colocar a hora 4 a 5 minutos adiantada da hora desejada e depois voltar a colocá-la na hora exata.

## COMO ACERTAR A DATA E O DIA DA SEMANA

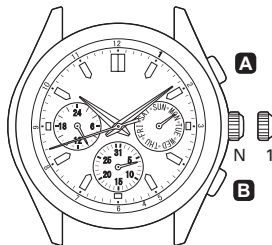

**A.** Correção do dia: sempre que se pressiona o botão A, o ponteiro do dia avança até ao dia seguinte.

**B.** Correção da data: sempre que se pressiona o botão B, o ponteiro da data avança um dia.

### NOTA:

- Não acertar os ponteiros da data e do dia entre as 21:00 e as 04:00 horas. Caso contrário, é possível que não se desloquem adequadamente.
- Enquanto se ajusta os ponteiros da data e hora, confirmar que se movem adequadamente aumentando um dia.
- É necessário ajustar a data no primeiro dia depois de um mês com 30 dias e em fevereiro



MARK MADDOX

