SET ME NOW

INSTRUCCIONES **MMBJ3779-Y121**
MMBJ3779-Y121 INSTRUCTIONS




MARK MADDOX

ESPAÑOL

MANUAL DE INSTRUCCIONES


MMBJ3779-Y121


MARK MADDOX

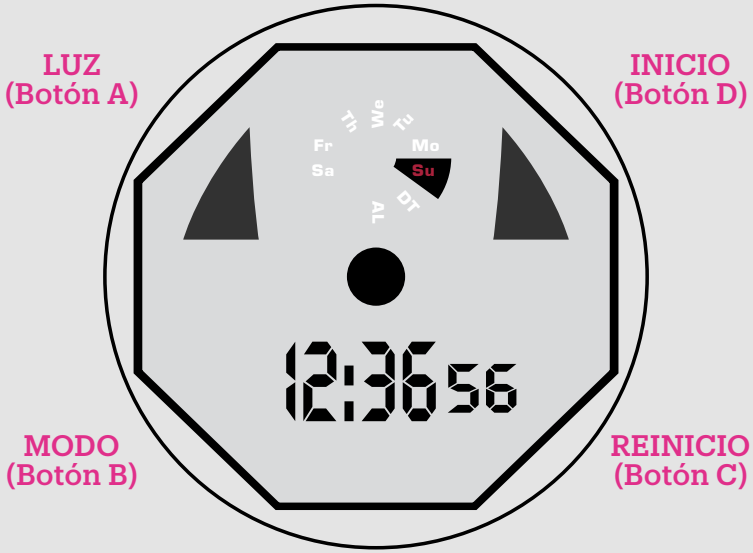

A. Características

- Pantalla LCD de 6 dígitos, pantalla de hora, minutos, segundos, mes, día y semana.
- Alarma diaria y señal horaria.
- Repetición.
- Formato seleccionable 12/24 h.
- Cronógrafo 1/100 segundos con funciones divididas.
- Retroiluminación EL.

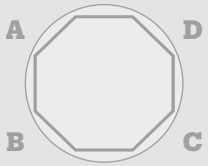

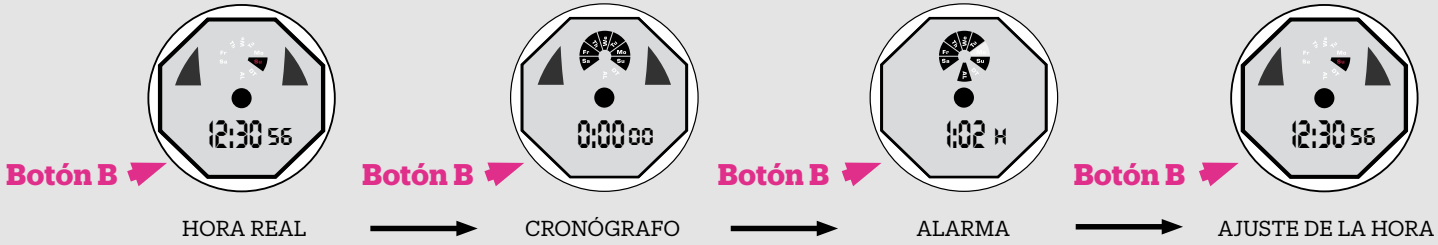

B. Manual de funcionamiento

1. Desde cualquier estado, pulse el botón A para encender la retroiluminación EL durante 3 seg.

2. HORA REAL


- Pulse el botón C para mostrar la alarma; pulse el botón D para mostrar la fecha.
- Enciende/apaga la alarma y el sonido:

  a) Pulse los botones C+D para activar/desactivar la alarma, el indicador «A» aparecerá cuando esté activada.

  b) Pulse los botones C+D para activar/desactivar la señal horaria, cuando esté activada aparecerán todos los días de la semana.

3. CRONÓGRAFO

- El rango del cronógrafo es de 23 horas, 59 minutos, 59:99 segundos.
- Pulse el botón D para iniciar/detener.
- Cuando esté detenido, pulse el botón C para poner a cero.
- Cuando esté en funcionamiento, pulse el botón C para dividir la cuenta.
- A continuación, pulse el botón D para salir de la cuenta dividida y detenerla.
- Una vez haya abandonado la cuenta dividida, pulse el botón C para mostrar todas las cuentas y pulse nuevamente el botón C para ponerlas a cero.
- Cuando esté en funcionamiento, pulse el botón B para volver al modo Hora real.

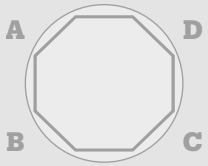

4. ALARMA DIARIA

- Parpadea la «Hora» en el modo de Alarma diaria.
- Pulse el botón C para seleccionar la configuración de «Hora» o «Minutos».
- Pulse el botón D para ajustar el elemento parpadeante.
- Pulse el botón C para confirmar.
- Pulse el botón B para volver al modo Hora real.
- Repetición de alarma ACTIVADA/DESACTIVADA (ON/OFF):
  Cuando la alarma esté sonando, pulse el botón C para detenerla y pulse el botón D para ACTIVAR/DESACTIVAR la función de repetición. Si la función de repetición está ACTIVADA (ON), sonará cinco minutos más tarde y se detendrá automáticamente tras sonar durante un minuto.

5. AJUSTE DE LA HORA

- Los «segundos» parpadearán durante el ajuste; pulse el botón D a cero; pulse el botón C para seleccionar el elemento según la siguiente secuencia:


  Minuto → Hora → Día → Mes → Semana
- Pulse el botón D para ajustar el elemento parpadeante.
- Al ajustar la «hora», «H» aparecerá para el formato 24 H; «A» o «P» para el formato 12 H.

C. Especificaciones

- Voltaje operativo: 3,0 V
- Código de la batería: CR2025 (capacitancia: 170 mAh)
- Duración de la batería: ≥ 48 meses (litio de Japón)
  En las siguientes condiciones:
  4 operaciones de retroiluminación (3 segundos) al día;
  funcionamiento diario de la alarma de 60 segundos.

MODO ANALÓGICO

2 AGUJAS

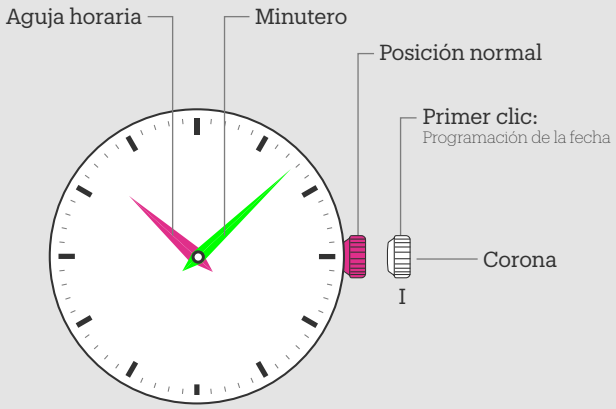




AJUSTE DE LA HORA

1. Saque la corona hasta la primera posición.
2. Gire la corona para ajustar la aguja horaria y el minutero.
3. Vuelva a poner la corona en su posición normal.

3 AGUJAS

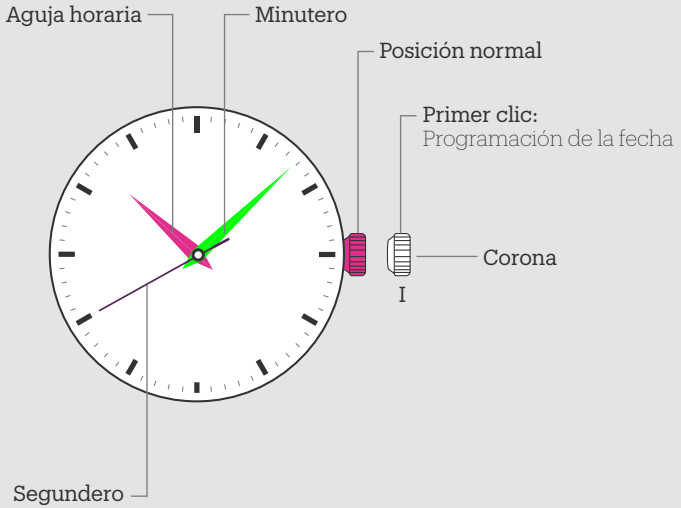



AJUSTE DE LA HORA

1. Saque la corona hasta la primera posición cuando el segundero se encuentre señalando las 12 horas.
2. Gire la corona para ajustar la aguja horaria y el minutero.
3. Vuelva a poner la corona en su posición normal de acuerdo con la señal horaria.

MODO ANALÓGICO

2-3 AGUJAS Y FECHA

2 AGUJAS






AJUSTE DE LA HORA

1. Saque la corona hasta la primera posición.
2. Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj hasta que aparezca la fecha del día anterior.
3. Saque la corona hasta la segunda posición.
4. Gire la corona hasta que aparezca la fecha deseada.
5. Gire la corona para ajustar la aguja horaria y el minutero.
   (Compruebe que el sistema horario AM/PM está correctamente configurado.)
6. Vuelva a poner la corona en su posición normal.

3 AGUJAS

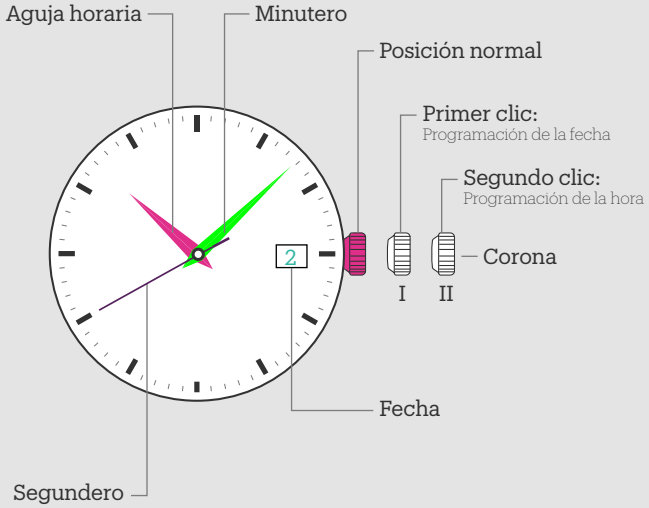




AJUSTE DE LA HORA

1. Saque la corona hasta la primera posición.
2. Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj hasta que aparezca la fecha del día anterior.
3. Saque la corona hasta la segunda posición cuando el segundero se encuentre señalando las 12 horas.
4. Gire la corona hasta que aparezca la fecha deseada.
5. Gire la corona para ajustar la aguja horaria y el minutero.
   (Compruebe que el sistema horario AM/PM está correctamente configurado.)
6. Vuelva a poner la corona en su posición normal de acuerdo con la señal horaria.

3 AGUJAS, FECHA Y DÍA

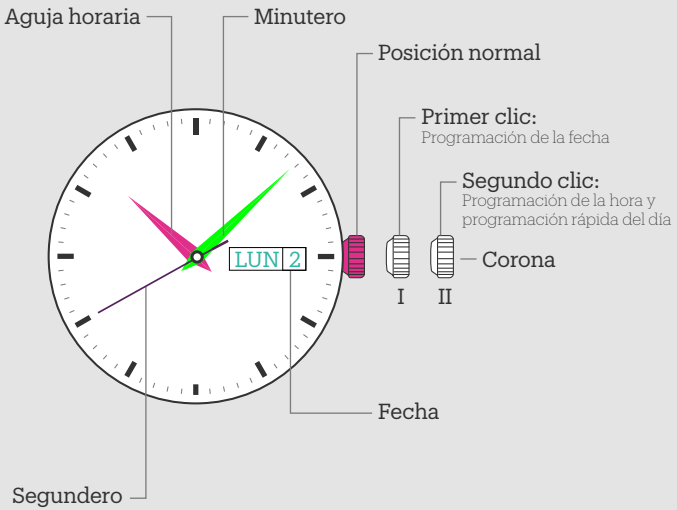



AJUSTE DE LA HORA

1. Saque la corona hasta la primera posición.
2. Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj hasta que aparezca la fecha del día anterior.
3. Saque la corona hasta la segunda posición cuando el segundero se encuentre señalando las 12 horas.
4. Gire la corona hacia la derecha y hacia la izquierda repetidamente entre las 11:15 p.m. y las 3:45 a.m. para seleccionar el día e idioma deseados.
5. Gire la corona para ajustar la aguja horaria y el minutero.
   (Compruebe que el sistema horario AM/PM está correctamente configurado.)
6. Vuelva a poner la corona en su posición normal de acuerdo con la señal horaria.

La fecha cambiará gradualmente entre las 9:00 p.m. y las 4:00 a.m., por lo tanto, no ajuste la fecha durante este periodo o la fecha no se cambiará correctamente. Si es necesario ajustar el calendario durante ese período de tiempo, primero fije una hora cualquiera fuera de esa franja horaria, establezca la fecha y, a continuación, restablezca la hora correcta.


En caso de calendario de días bilingüe, elija el idioma deseado. Cuando el día cambie automáticamente al siguiente día, el otro idioma se mostrará temporalmente.

ENGLISH

INSTRUCTION MANUAL


MMBJ3779-Y121


MARK MADDOX

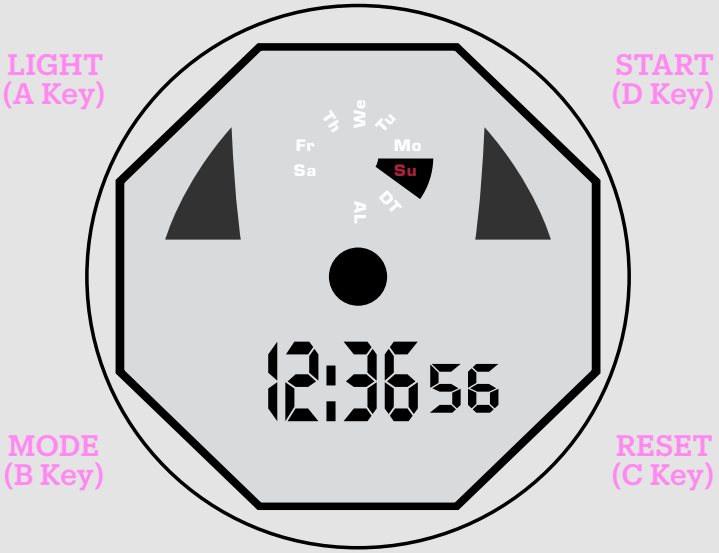

A. Features

- 6 Digits LCD Display, Display Hour, Minute, Second, Month, Day and Week.
- Daily Alarm and Chime hourly.
- Snooze.
- 12 / 24H format selectable.
- 1/100 second Chronograph with split functions.
- EL backlight.

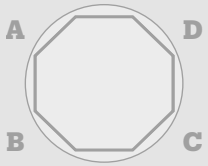

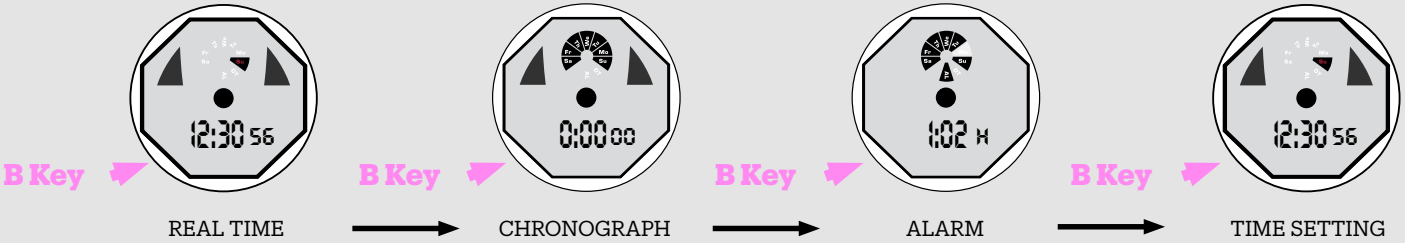

B. Operational Manual

1. At any state, press the A key to light the EL backlight for 3s.

2. REAL TIME


- Press the C key to display the Alarm; Press the D key to display the Date.
- Turn On / Off the Alarm and Chime:

  a) Press the C+D keys to turn On / Off the Alarm, indicator "A" displaying when On .

  b) Press the C+B keys to turn On / Off the Chime, all the days of the week are displaying when it is On.

3. CHRONOGRAPH

- The display range of the Chronograph is 23 hours, 59 minutes, 59.99 seconds.
- Press the D key to Start/Stop running;
- When stopped, press the C key to zero.
- When running, press the C key to split count.
- Then press the D key to exit split count and stop counting;
- When exit the split count, press the C key to display all counts and press the C key again to zero;
- When running, press the B key to return to Real Time Mode.

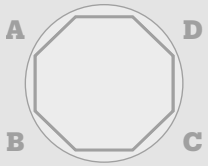

4. DAILY ALARM

- The “Hour” is flashing in the Daily Alarm mode.
- Press the C key to select the “Hour” or “Minute“ setting.
- Press the D key to adjust the flashing item.
- Press the C key to confirm.
- Press the B key to return to Real Time mode.
- Alarm Snooze ON/OFF:
  At Alarm sounding state, press the C key to stop sounding and press the D key to turn ON/OFF the snooze function. When the snooze function is ON it will sound five minutes later and auto stop after sounding for a minute.

5. TIME SETTING

- “Second“ flashing when setting, press the D key to zero; Press the C key to select the item according to the following sequence:

Minute → Hour → Day → Month → Week


- Press the D key to adjust the flashing item.
- When setting “Hour”, “H” display for 24H format; “A” or “P” for 12H format.


C. Specifications

- Operational Voltage: 3.0 V
- Battery Code: CR2025 (capacitance: 170 mAh)
- Battery life: ≥48 month (Japan Lithium)
  Under the following conditions:
  4 backlight operation (3 seconds) per day; 60 seconds of alarm operation per day.

ANALOG MODE

2 HANDS

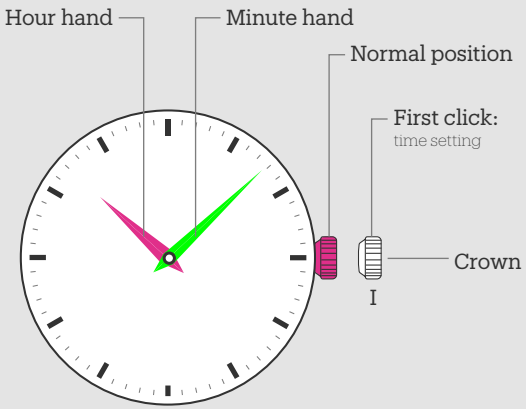


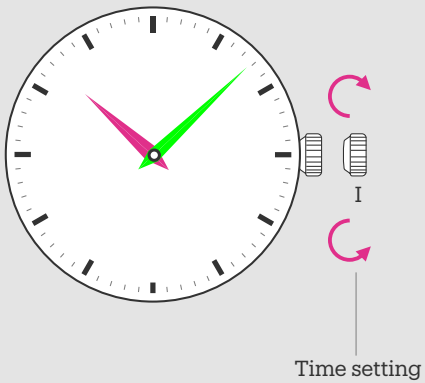


TIME SETTING

1. Pull out the crown.
2. Turn the crown to set hour and minute hands.
3. Push the crown back in to normal position.

3 HANDS

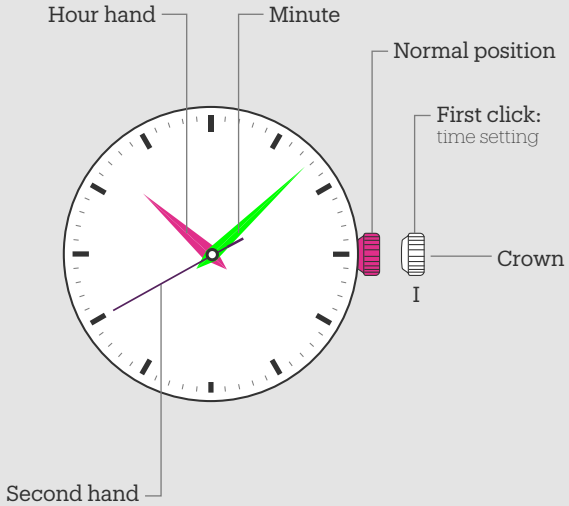

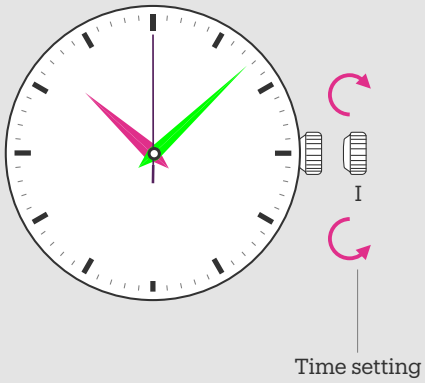



TIME SETTING

1. Pull out the crown when the second hand is at the 12 o'clock position.
2. Turn the crown to set hour and minute hands.
3. Push the crown back in to normal position in accordance with the time signal.

ANALOG MODE

2 HANDS

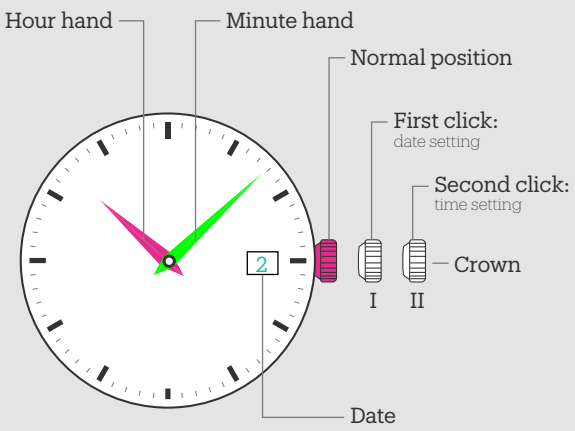


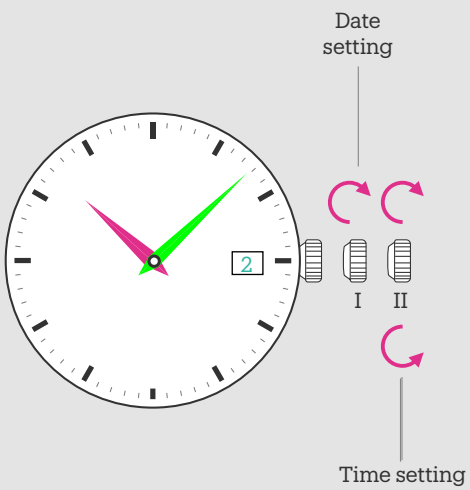


TIME SETTING

1. Pull out the crown to the first click.
2. Turn the crown clockwise until the previous day's date appears.
3. Pull out the crown to the second click.
4. Turn the crown until the desired date appears.
5. Turn the crown to set hour and minute hands. (Check that AM / PM is set correctly)
6. Push the crown back in to normal position.

3 HANDS

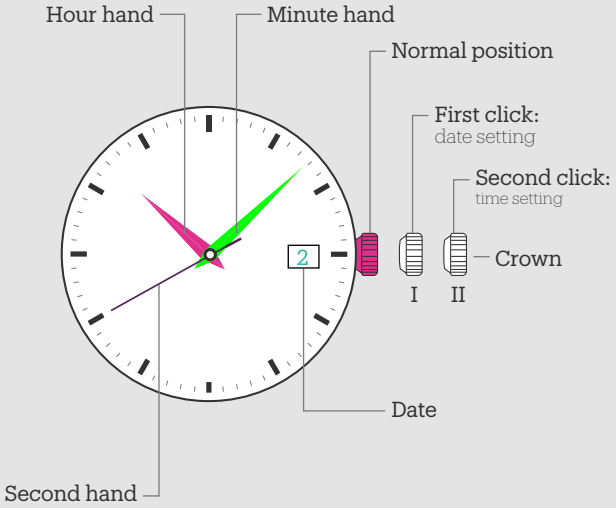


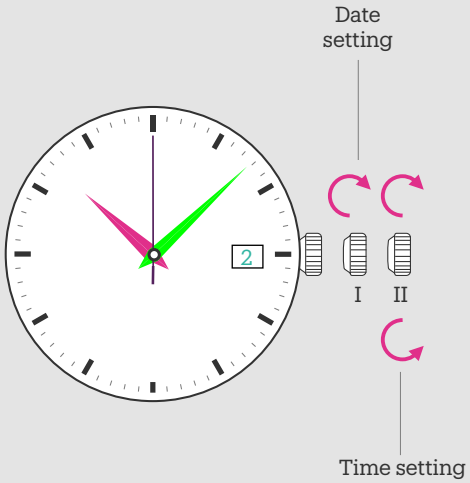


TIME SETTING

1. Pull out the crown to the first click.
2. Turn the crown clockwise until the previous day's date appears.
3. Pull out the crown to the second click when the second hand is at the 12 o'clock position.
4. Turn the crown until the desired date appears.
5. Turn the crown to set hour and minute hands. (Check that AM/PM is set correctly)
6. Push the crown back in to normal position. In accordance with the time signal.

ANALOG MODE

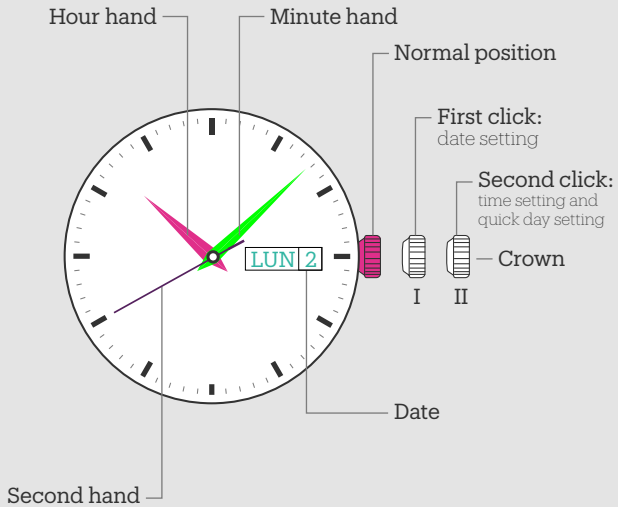

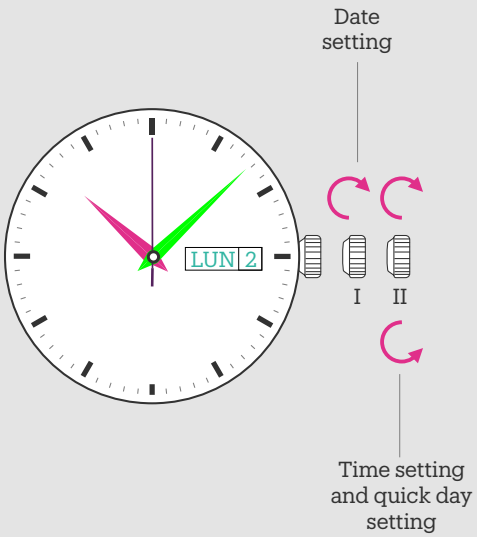

TIME SETTING

1. Pull out the crown to the first click.
2. Turn the crown clockwise until the previous day's date appears.
3. Pull out the crown to the second click when the second hand is at the 12 o'clock position.
4. Turn the crown clockwise and counter-clockwise repeatedly between 11:15 P.M. and 3:45 A.M. to select the desired day and language
5. Turn the crown to set hour and minute hands. (Check that AM/PM is set correctly)
6. Push the crown back in to normal position. In accordance with the time signal.

The date will change gradually between 9:00 P.M. and 4:00 A.M. Therefore, do not set the date during this time period or the date may not change properly. If it is necessary to set the calendar during that time period, first change the time to any time outside it, set the date and then reset the correct time.


In case of bilingual day calendar, choose the desired language. When the day shifts automatically to the next day, the other lanugage will appear temporarily.

FRENCH

MANUEL D'INSTRUCTIONS


MMBJ3779-Y121


MARK MADDOX

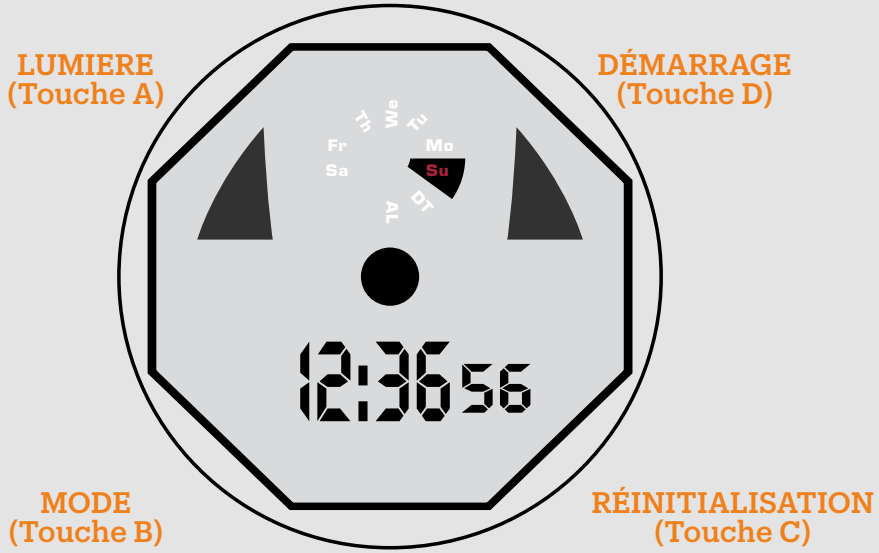

A. Caractéristiques

- Affichage LCD à 6 chiffres, Affichage heure, minute, seconde, mois, jour et semaine.
- Alarme quotidienne et sonnerie toutes les heures.
- Répétition.
- Format 12 / 24H sélectionnable.
- Chronomètre 1/100 seconde avec fonctions divisées.
- Rétro-éclairage EL.

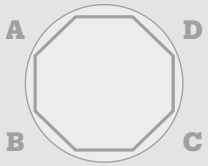

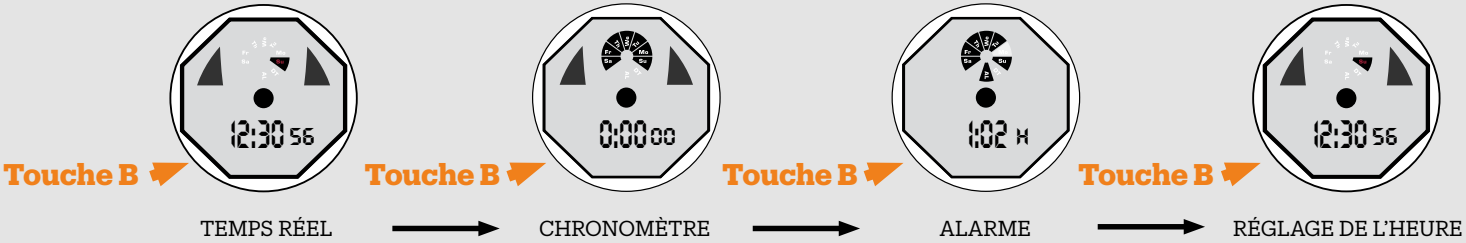

B. Mode d'emploi

1. Dans tous les cas, appuyez sur la touche A pour allumer le rétroéclairage EL pendant 3 secondes..

2. TEMPS RÉEL


- Pressez la touche C pour afficher l'alarme. Pressez la touche D pour afficher la date.
- Activer / désactiver l'alarme et la sonnerie:

  a) Pressez les touches C + D pour activer / désactiver l'alarme, l'indicateur «A» s'affiche lorsqu'elle est activée.

  b) Pressez les touches C + B pour activer / désactiver la sonnerie, tous les jours de la semaine sont affichés quand elle est activée.

3. CHRONOMÈTRE

- La plage d'affichage du chronographe est de 23 heures, 59 minutes, 59,99 secondes.
- Pressez la touche D pour démarrer / arrêter le fonctionnement;
- À l'arrêt, pressez la touche C pour mettre à zéro.
- En cours d'exécution, pressez la touche C pour fractionner le chrono.
- Pressez ensuite la touche D pour quitter le mode de fractionnement et arrêter le comptage;
- Lorsque vous quittez le compte fractionné, pressez la touche C pour afficher tous les comptages et pressez à nouveau la touche C pour mettre à zéro;
- En cours d'exécution, pressez la touche B pour revenir au Mode temps réel.

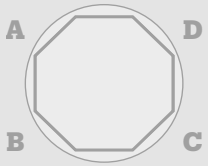

4. ALARME QUOTIDIENNE

- 'L'heure' clignote en mode Alarme quotidienne.
- Pressez la touche C pour sélectionner le réglage 'Heure' ou 'Minute'.
- Pressez la touche D pour régler l'élément clignotant.
- Pressez la touche C pour confirmer.
- Pressez la touche B pour revenir au Mode temps réel.
- Répétition d'alarme ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ:
  Lorsque l'alarme retentit, pressez la touche C pour arrêter la sonnerie, et pressez la touche D pour activer/désactiver la fonction de répétition. Lorsque la fonction de répétition est ACTIVÉE elle retentira cinq minutes plus tard et s'arrêtera automatiquement après avoir sonné une minute.

5. RÉGLAGE DE L'HEURE

- Les 'Secondes' clignotent lors du réglage, pressez la touche D pour remettre à zéro ; Pressez la touche C pour sélectionner l'élément en fonction de la séquence suivante :

Minute → Heure → Jour → Mois → Semaine


- Pressez la touche D pour régler l'élément clignotant.
- Lors du réglage de 'l'heure', 'H' s'affiche au format 24H ; 'A' ou 'P' pour le format 12H.

C. Spécifications

- Tension opérationnelle: 3,0 V
- Code batterie: CR2025 (capacité: 170 mAh)
- Durée de vie de la batterie: ≥ 48 mois (Lithium Japon)
  Dans les conditions suivantes :
  4 opérations de rétroéclairage (3 secondes) par jour; 60 secondes de fonctionnement de l'alarme par jour.

MODE ANALOGIQUE

2 AIGUILLES

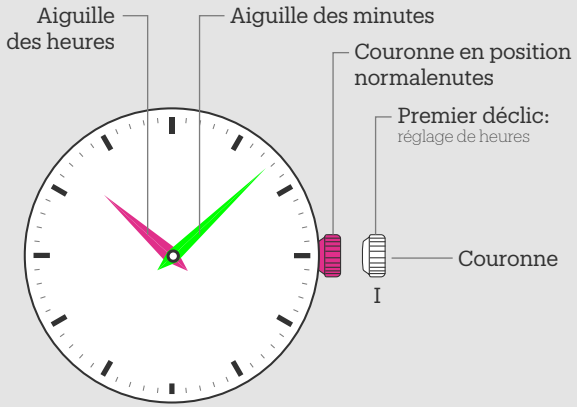





RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Tirez la couronne jusqu'au premier clic.
2. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes.
3. Poussez la couronne en position normale.

3 AIGUILLES

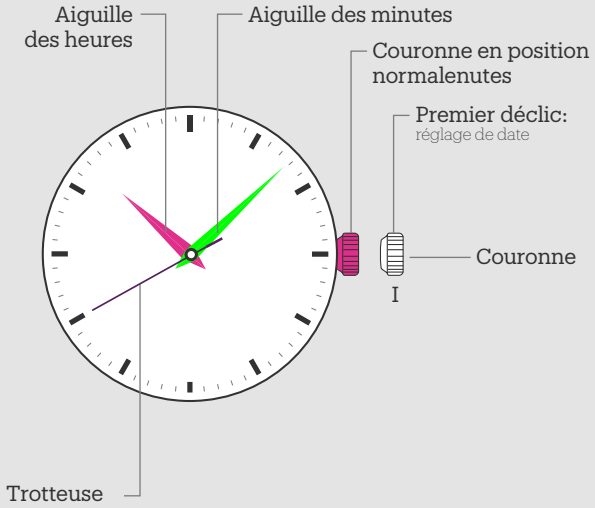

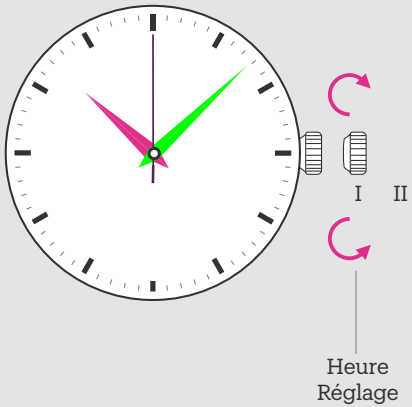


RÉGLAGE DE L'HEURE


1. Tirez la couronne jusqu'au premier clic lorsque l'aiguille des secondes est à la position 12 heures.
2. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes.
3. Remettez la couronne en position normale, en fonction du signal de temps.

MODE ANALOGIQUE

2-3 AIGUILLES ET DATE

2 AIGUILLES

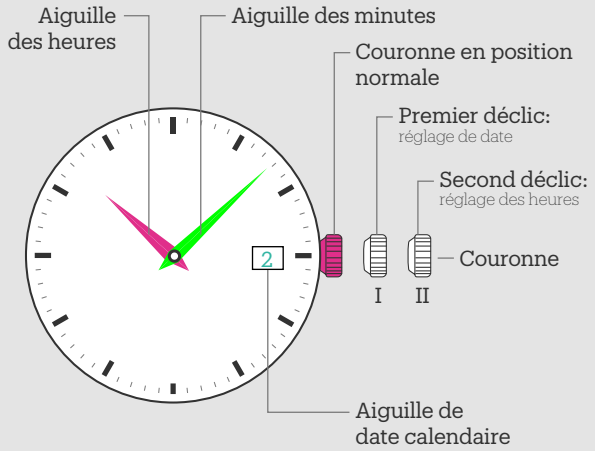


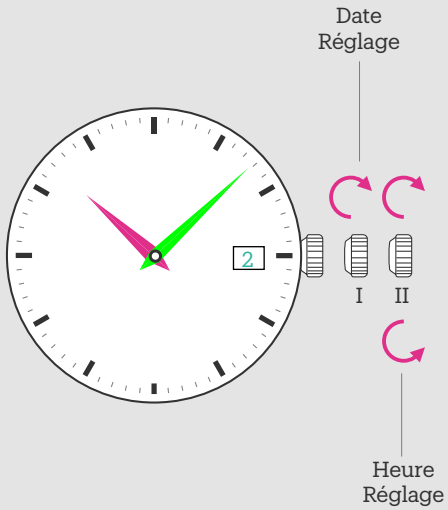


RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Tirez la couronne jusqu'au premier clic.
2. Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la date de la veille s'affiche.
3. Tirez la couronne jusqu'au second clic.
4. Tournez la couronne jusqu'à ce que la date requise s'affiche.
5. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes. (Vérifiez que AM/PM est réglé correctement.)
6. Poussez la couronne en position normale.

3 AIGUILLES

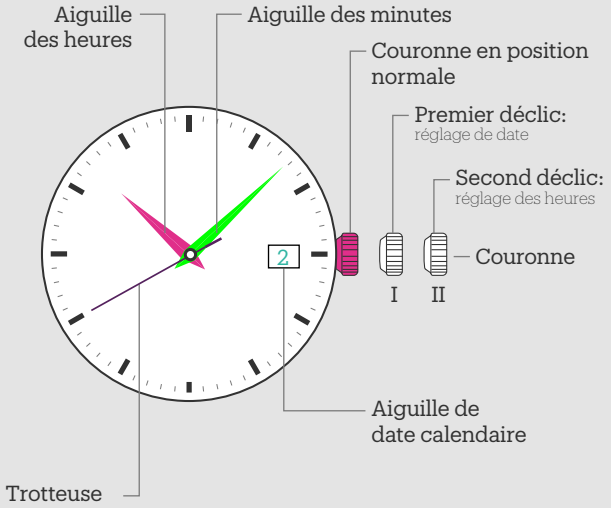


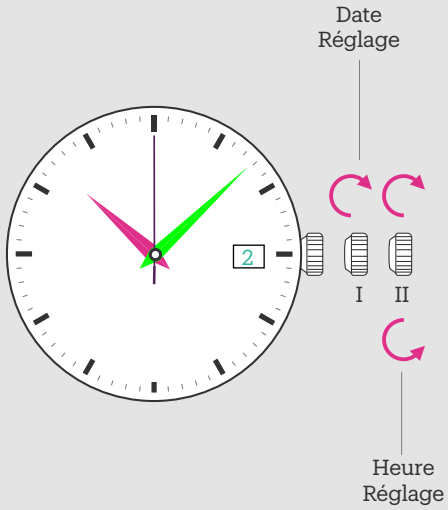


RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Tirez la couronne jusqu'au premier clic.
2. Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la date de la veille s'affiche.
3. Tirez la couronne jusqu'au 2ème clic lorsque l'aiguille des secondes est à la position 12 heures.
4. Tournez la couronne jusqu'à ce que la date requise s'affiche.
5. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes.(Vérifiez que AM/PM est réglé correctement.)
6. Remettez la couronne en position normale, en fonction du signal de temps.

3 AIGUILLES, DATE ET JOUR

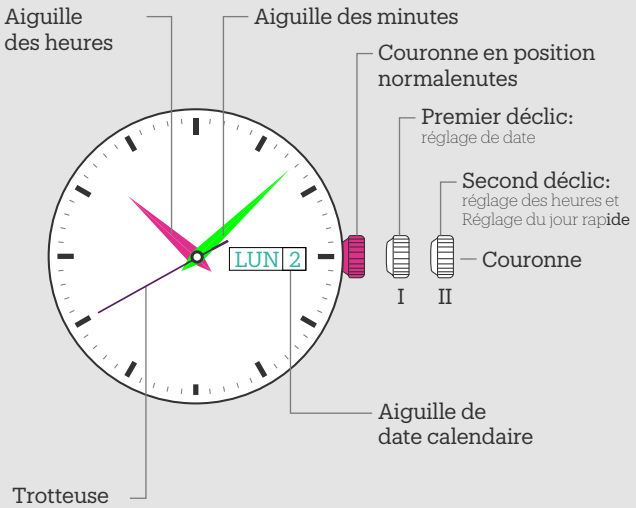

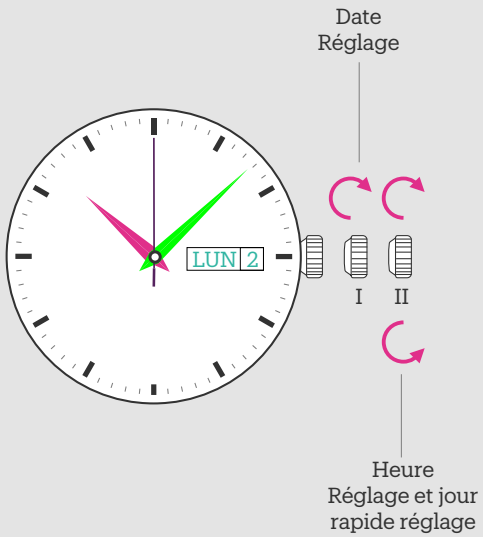

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Tirez la couronne jusqu'au premier clic.
2. Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la date de la veille s'affiche.
3. Tirez la couronne jusqu'au 2ème clic lorsque l'aiguille des secondes est à la position 12 heures.
4. Tournez la couronne dans le sens horaire et dans le sens antihoraire à plusieurs reprises entre 23h15 et 3h45 pour sélectionner le jour et la langue souhaités
5. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes.(Vérifiez que AM/PM est réglé correctement.)
6. Remettez la couronne en position normale, en fonction du signal de temps.

La date changera graduellement entre 9 pm et 4 am. Par conséquent, ne définissez pas la date pendant cette période de temps sinon la date pourrait ne pas changer correctement. S'il est nécessaire de régler le calendrier pendant cette période, modifiez d'abord l'heure en dehors de celle-ci, réglez la date, puis réinitialisez l'heure correcte.


Dans le cas d'un calendrier journalier bilingue, choisissez la langue souhaitée. Lorsque le jour passera automatiquement au lendemain, l'autre langue apparaîtra temporairement.

GERMAN

BETRIEBSANLEITUNG


MMBJ3779-Y121


MARK MADDOX

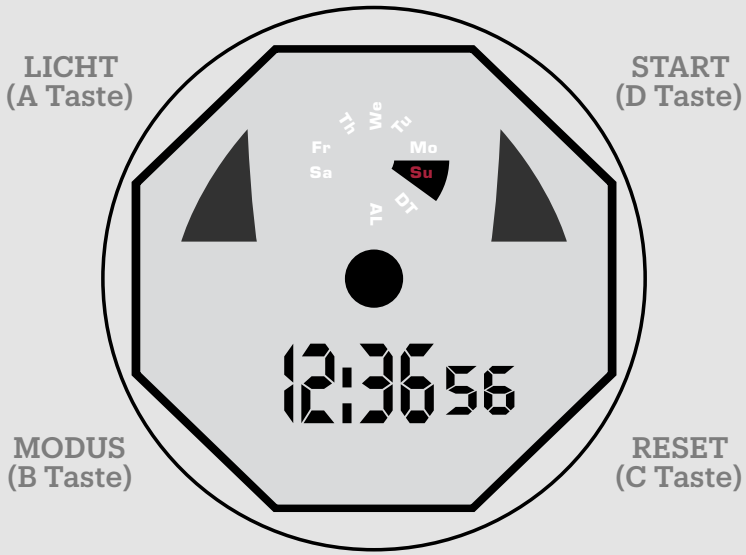

A. Funktionen

- 6-stelliges LCD-Display, Anzeige von Stunden, Minuten, Sekunden, Monat, Tag und Woche.
- Täglicher Alarm und Stundensignal.
- Snooze.
- 12- und 24-Stundenformat.
- 1/100 Sekunden-Zeitmesser mit Zwischenzeit-Funktionen.
- EL Hintergrundbeleuchtung.

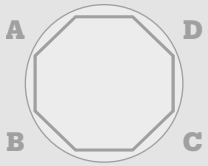

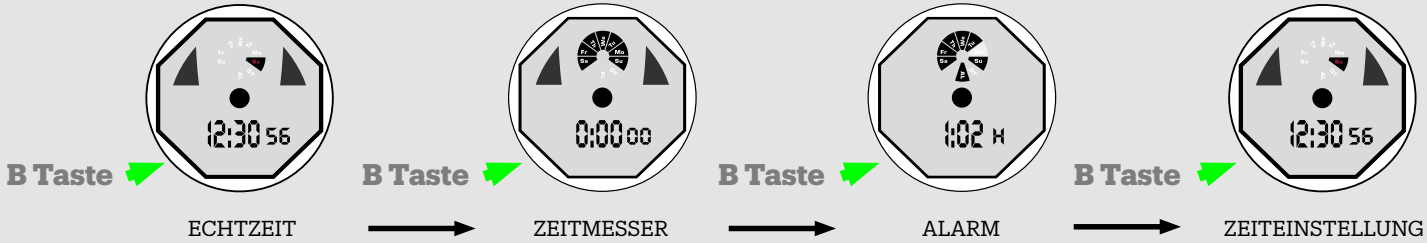

B. Betriebsanleitung

1. Drücken Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt auf die Taste A, um die EL Hintergrundbeleuchtung 3 Sekunden lang einzuschalten.

2. ECHTZEIT


- Drücken Sie auf die Taste C, um den Alarm anzuzeigen; drücken Sie auf die Taste D, um das Datum anzuzeigen.
- Alarm und Signal ein- und ausschalten:

  a) Drücken Sie auf die Tasten C und D, um den Alarm ein- bzw. auszuschalten. Wenn der Alarm eingeschaltet ist, wird «A» angezeigt.

  b) Drücken Sie auf die Tasten C und B, um das Signal ein- und auszuschalten. Wenn das Signal eingeschaltet ist, werden alle Wochentage angezeigt.

3. ZEITMESSER

- Der Anzeigebereich des Zeitmessers beträgt 23 Stunden, 59 Minuten, 59,99 Sekunden.
- Drücken Sie die Taste D, um die Messung zu starten/stoppen;
- Nach dem Stoppen drücken Sie auf die Taste C, um auf Null zurückzusetzen.
- Bei laufender Messung drücken Sie auf die Taste C für die Zwischenzeit.
- Danach drücken Sie auf die Taste D, um die Zwischenzeit zu beenden und die Zählung zu stoppen.
- Wenn die Zwischenzeit beendet ist, drücken Sie auf die Taste C, um alle Zählungen anzuzeigen und dann noch einmal auf die Taste C, um den Zeitmesser wieder auf Null zurückzusetzen;
- Bei laufender Messung drücken Sie die Taste B, um in den Echtzeitmodus zurückzukehren.

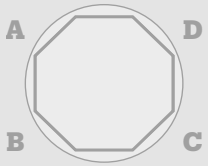

4. TÄGLICHER ALARM

- Die „Stunde“ blinkt im Modus „Täglicher Alarm“.
- Drücken Sie auf die Taste C, um die Einstellung „Stunde“ oder „Minute“ auszuwählen.
- Drücken Sie auf die Taste D, um das blinkende Element einzustellen.
- Bestätigen Sie mit der Taste C.
- Drücken Sie auf die Taste B, um in den Echtzeitmodus zurückzukehren.
- Alarm Snooze ein/aus:
  Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie auf die Taste C, um das Alarmsignal zu beenden und drücken Sie auf die Taste D, um die Snooze-Funktion ein- oder auszuschalten. Wenn die Snooze-Funktion eingeschaltet ist, ertönt der Alarm nach 5 Minuten erneut und schaltet nach 1 Minute automatisch ab.

5. ZEITEINSTELLUNG

- „Sekunde“ blinkt beim Einstellen, drücken Sie die Taste D, um auf Null zurückzusetzen und verwenden Sie die Taste C für die Auswahl nach folgender Reihenfolge:


Minuten → Stunden → Tag → Monat → Woche


- Drücken Sie auf die Taste D, um das blinkende Element einzustellen.
- Bei der Einstellung der „Stunde“ wird „H“ für das 24-Stunden-Format und „A“ bzw. „P“ für das 12-Stunden-Format angezeigt.

C. Spezifikationen

- Betriebsspannung: 3.0 V
- Batteriecode: CR2025 (Kapazität: 170m Ah)
- Batterielebensdauer: ≥48 Monat (Japan Lithium)
  Unter folgenden Bedingungen:
  4-malige Betätigung der Hintergrundbeleuchtung (3 Sekunden) pro Tag; 60 Sekunden Alarmaktivität pro Tag.

2 ZEIGER

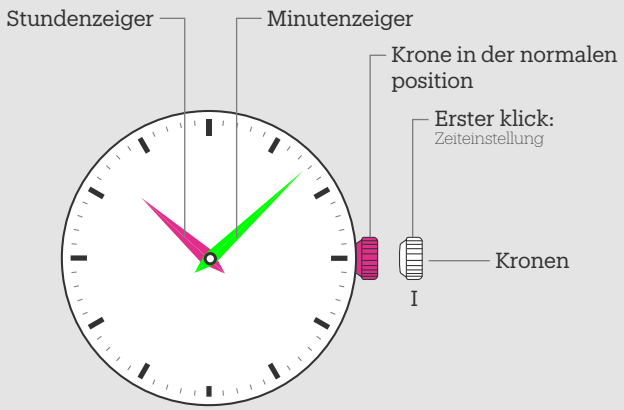


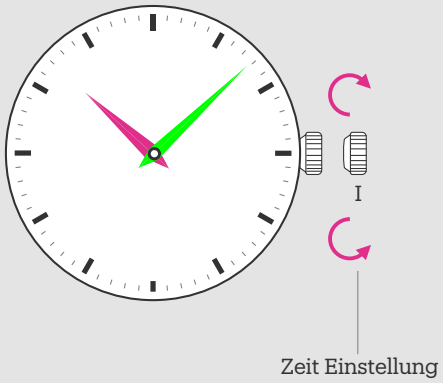


ZEITEINSTELLUNG

1. Krone in die erste Rastposition ziehen.
2. Krone drehen, um Stunden- und Minutenzeiger einzustellen.
3. Krone wieder in ihre normale Position drücken.

3 ZEIGER

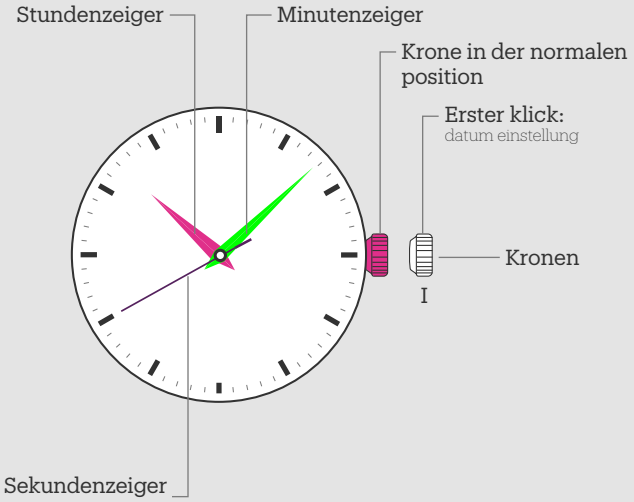

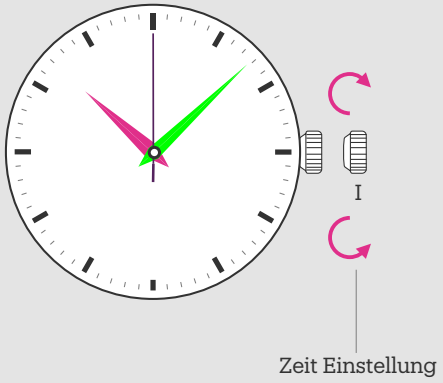



ZEITEINSTELLUNG

1. Krone in die erste Rastposition herausziehen, wenn sich der Sekundenzeiger in der 12-Uhr-Position befindet.
2. Krone drehen, um Stunden- und Minutenzeiger einzustellen.
3. Krone passend zum Zeitsignal wieder in ihre normale Position drücken.

2-3 ZEIGER UND DATUM

2 ZEIGER

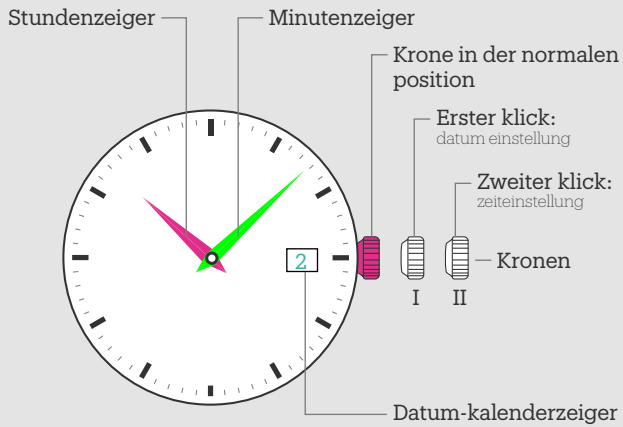


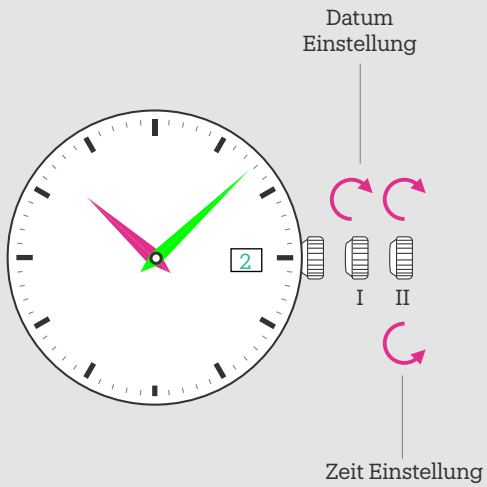


ZEITEINSTELLUNG

1. Krone in die erste Rastposition ziehen.
2. Krone im Uhrzeigersinn drehen, bis das Datum des Vortages erscheint.
3. Krone in die zweite Rastposition ziehen.
4. Krone drehen, bis das gewünschte Datum erscheint.
5. Krone drehen, um Stunden- und Minutenzeiger einzustellen.
   (Korrekte Einstellung des Stundenformats AM/PM überprüfen.)
6. Krone wieder in ihre normale Position drücken.

3 ZEIGER

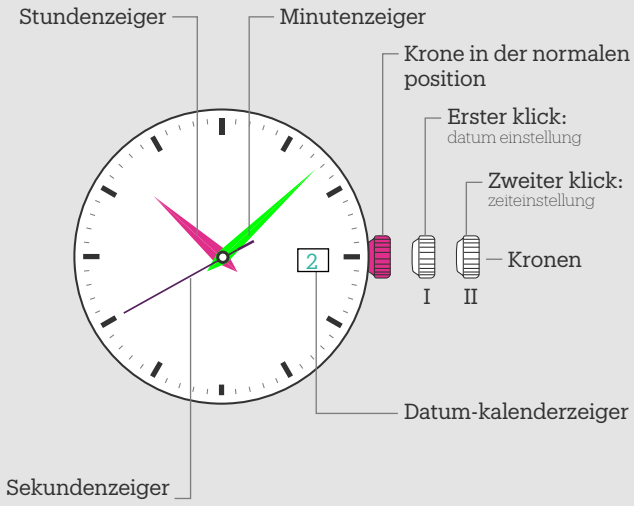


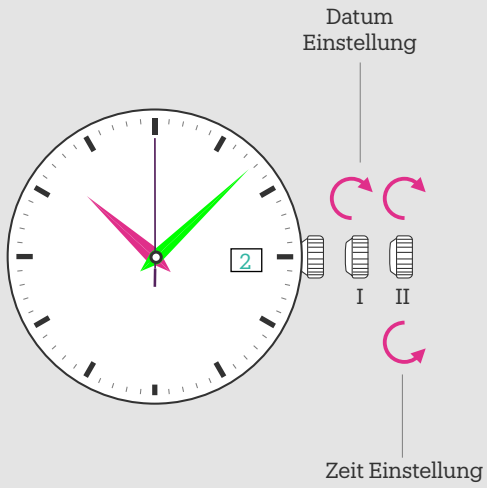


ZEITEINSTELLUNG

1. Krone in die erste Rastposition ziehen.
2. Krone im Uhrzeigersinn drehen, bis das Datum des Vortages erscheint.
3. Krone in die zweite Rastposition herausziehen, wenn sich der Sekundenzeiger in der 12-Uhr-Position befindet.
4. Krone drehen, bis das gewünschte Datum erscheint.
5. Krone drehen, um Stunden- und Minutenzeiger einzustellen.
   (Korrekte Einstellung des Stundenformats AM/PM überprüfen.)
6. Krone passend zum Zeitsignal wieder in ihre normale Position drücken.

3 ZEIGER, DATUM UND TAG

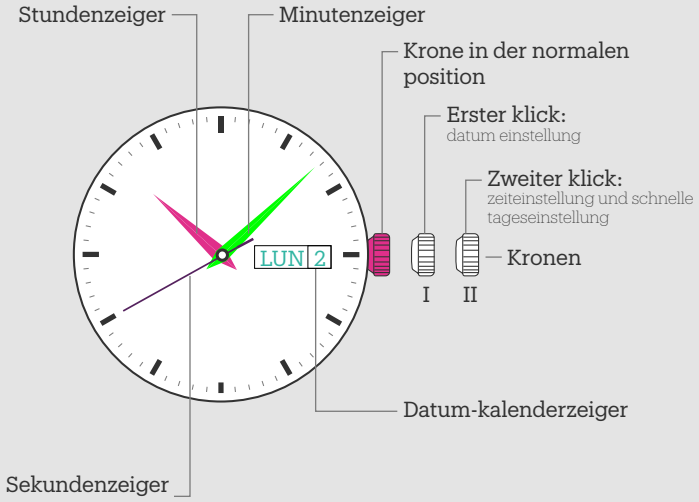

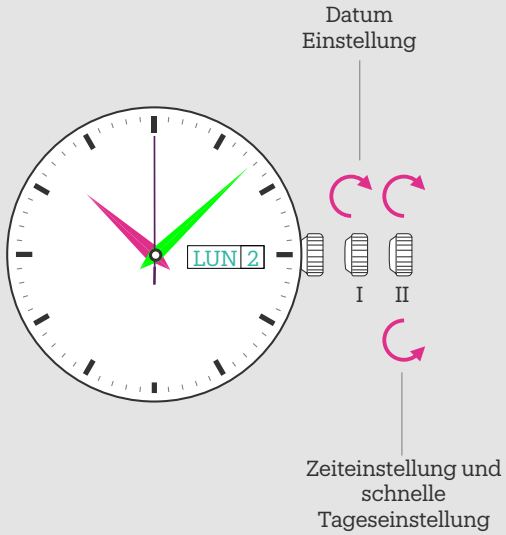

ZEITEINSTELLUNG

1. Krone in die erste Rastposition ziehen.
2. Krone im Uhrzeigersinn drehen, bis das Datum des Vortages erscheint.
3. Krone in die zweite Rastposition herausziehen, wenn sich der Sekundenzeiger in der 12-Uhr-Position befindet.
4. Drehen Sie die Krone zwischen 11.45 Uhr und 15.45 Uhr mehrfach nach rechts und links, um den gewünschten Tag und die Sprache auszuwählen.
5. Krone drehen, um Stunden- und Minutenzeiger einzustellen.
   (Korrekte Einstellung des Stundenformats AM/PM überprüfen.)
6. Krone passend zum Zeitsignal wieder in ihre normale Position drücken.

Zwischen 21 Uhr und 4 Uhr ändert sich das Datum schrittweise. Aus diesem Grund darf das Datum in diesem Zeitraum nicht eingestellt werden, um Fehler beim Datumswechsel zu vermeiden. Muss der Kalender während dieses Zeitraums eingestellt werden, zuerst die Uhrzeit auf einen Zeitpunkt außerhalb dieses Zeitraums einstellen, dann das Datum und danach die Uhrzeit wieder korrekt einstellen.


Im Falle eines zweisprachigen Tageskalenders wählen Sie die gewünschte Sprache. Wenn der Tag automatisch auf den nächsten Tag springt, erscheint vorübergehend die andere Sprache.

PORTUGUESE

MANUAL DE INSTRUÇÕES


MMBJ3779-Y121

MARK MADDOX

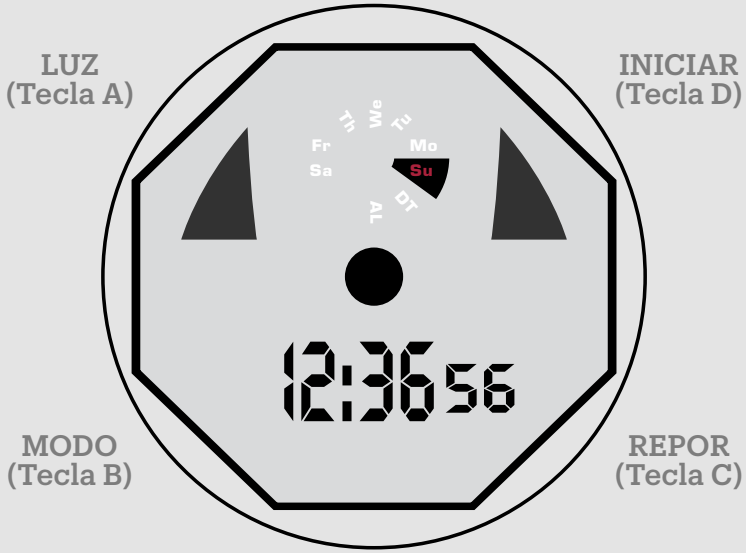

A. Características

- Visor LCD de 6 dígitos, exibir hora, minutos, segundos, mês, dia e semana.
- Alarme diário e sinal horário.
- Adiar alarme.
- Opção de formato de 12 / 24 horas.
- Cronógrafo 1/100 de segundo com funções split (tempos intermédios).
- Luz de fundo eletroluminescente.

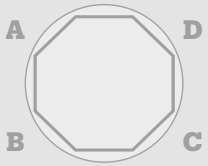



B. Manual de operação

1. Em qualquer estado, prima a tecla A para ligar a luz de fundo eletroluminescente durante 3 segundos.

2. TEMPO REAL


- Prima a tecla C para exibir o Alarme; prima a tecla D para exibir a Data.
- Ligue/desligue o Alarme e o Sinal horário:

  a) Prima as teclas C+D para ligar/desligar o Alarme, indicação «A» exibida quando Ligado .

  b) Prima as teclas C+B para ligar/desligar o Sinal horário, todos os dias de semana são exibidos quando está Ligado.

3. CRONÓGRAFO

- A amplitude de exibição do Cronógrafo é de 23 horas, 59 minutos, 59.99 segundos.
- Prima a tecla D para Iniciar/Parar a contagem;
- Quando estiver parado, prima a tecla C para colocar a zero.
- Durante a contagem, prima a tecla C para fazer contagens intermédias.
- De seguida, prima a tecla D para sair das contagens intermédias e parar a contagem;
- Ao sair das contagens intermédias, prima a tecla C para exibir todas as contagens e prima de novo a tecla C para colocar a zeros;
- Durante a contagem, prima a tecla B para voltar ao modo Tempo Real.

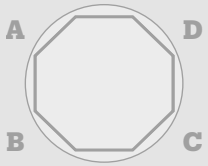

4. ALARME DIÁRIO

- As “Horas” estão intermitentes no modo de Alarme diário.
- Prima a tecla C para selecionar a definição das “Horas” ou dos “Minutos”.
- Prima a tecla D para ajustar o item intermitente.
- Prima a tecla C para confirmar.
- Prima a tecla B para voltar ao modo Tempo Real.
- LIGAR/DESLIGAR Adiar alarme:
  Com o alarme a tocar, prima a tecla C para parar de tocar e prima a tecla D para LIGAR/DESLIGAR a função Adiar alarme. Quando a função Adiar alarme está LIGADA, o alarme voltará a tocar após cinco minutos e para automaticamente ao fim de 1 minuto.

5. CONFIGURAÇÃO DA HORA

- Com os “Segundos” a piscar durante as definições, prima a tecla D para colocar a zero; prima a tecla C para selecionar o elemento, de acordo com a seguinte ordem:


Minutos → Hora → Dia → Mês → Semana


- Prima a tecla D para ajustar o item intermitente.
- Ao definir a “Hora”, “H” é exibido para o formato de 24 horas; “A” ou “P” para o formato de 12 horas.

C. Especificações

- Tensão operacional: 3,0 V
- Código da bateria: CR2025 (capacitância: 170 mAh)
- Duração da bateria: ≥ 48 meses (litio japonês)
  Nas seguintes condições:
  4 vezes a luz de fundo (3 segundos) por dia; 60 segundos de alarme por dia.

2 PONTEIROS

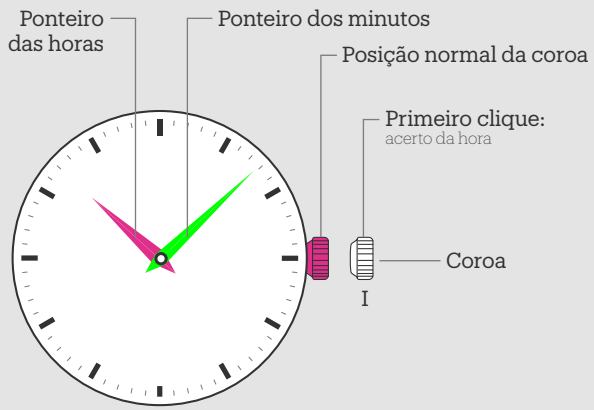


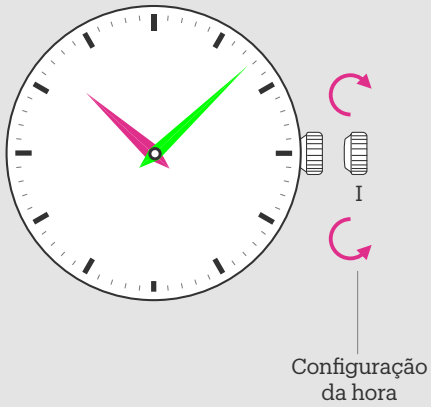


CONFIGURAÇÃO DA HORA

1. Puxe a coroa até ao 1.º clique.
2. Rode a coroa para configurar os ponteiros das horas e dos minutos.
3. Empurre a coroa de volta para a posição normal.

2 PONTEIROS

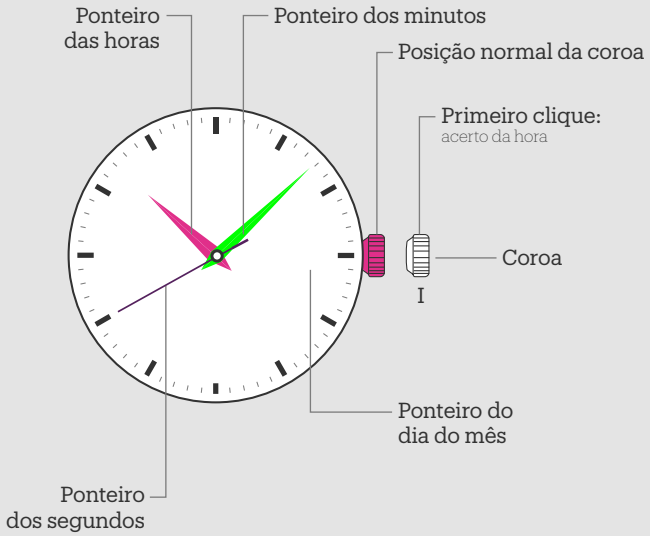

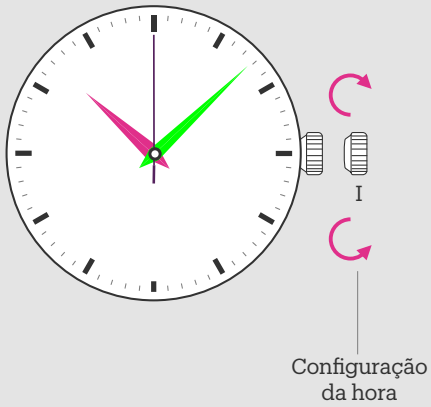


CONFIGURAÇÃO DA HORA


1. Puxe a coroa até ao 1.º clique quando o ponteiro dos segundos estiver nas 12 horas.
2. Rode a coroa para configurar os ponteiros das horas e dos minutos.
3. Empurre a coroa de volta para a posição normal, de acordo com o sinal horário.

MODO ANALÓGICO

2-3 PONTEIROS Y DATA

2 PONTEIROS

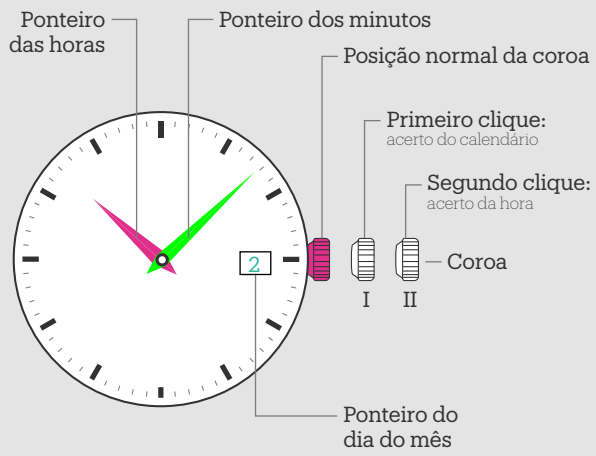


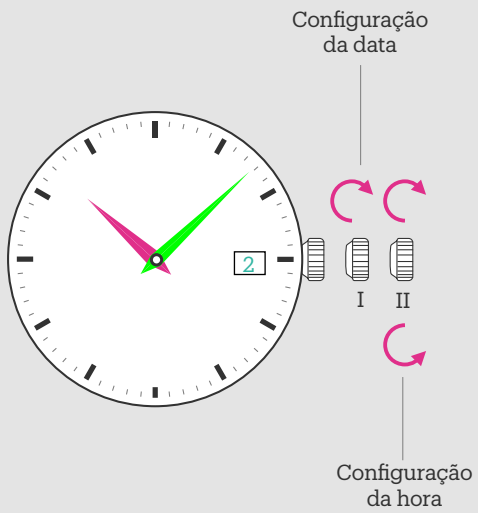


CONFIGURAÇÃO DA HORA

1. Puxe a coroa até ao 1.º clique.
2. Rode a coroa no sentido dos ponteiros até surgir a data do dia anterior.
3. Puxe a coroa até ao 2.º clique.
4. Rode a coroa até surgir a data desejada.
5. Rode a coroa para configurar os ponteiros das horas e dos minutos. (Verifique se a configuração AM/PM está correta.)
6. Empurre a coroa de volta para a posição normal.

3 PONTEIROS

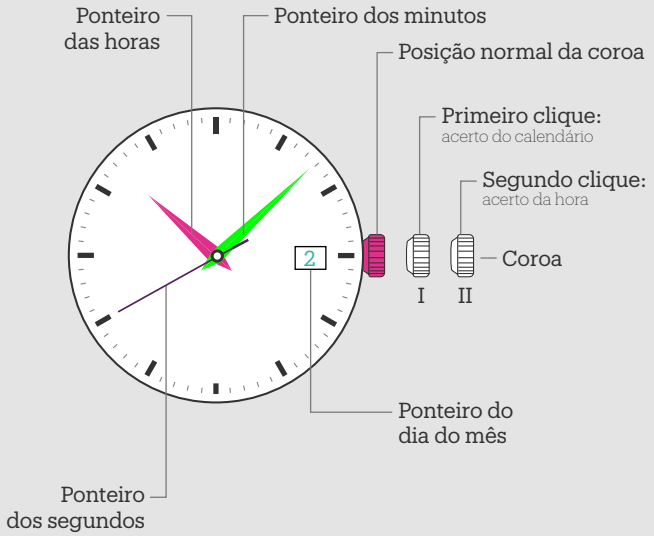


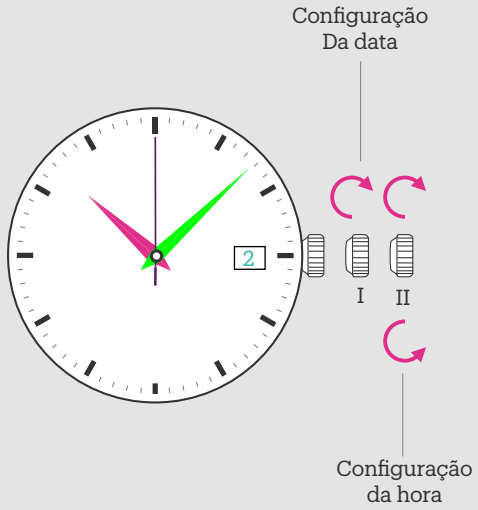

CONFIGURAÇÃO DA HORA

1. Puxe a coroa até ao 1.º clique.
2. Rode a coroa no sentido dos ponteiros até surgir a data do dia anterior.
3. Puxe a coroa até ao 2.º clique quando o ponteiro dos segundos estiver nas 12 horas.
4. Rode a coroa até surgir a data desejada.
5. Rode a coroa para configurar os ponteiros das horas e dos minutos. (Verifique se a configuração AM/PM está correta.)
6. Empurre a coroa de volta para a posição normal, de acordo com o sinal horário.

3 PONTEIROS, DATA Y DIA

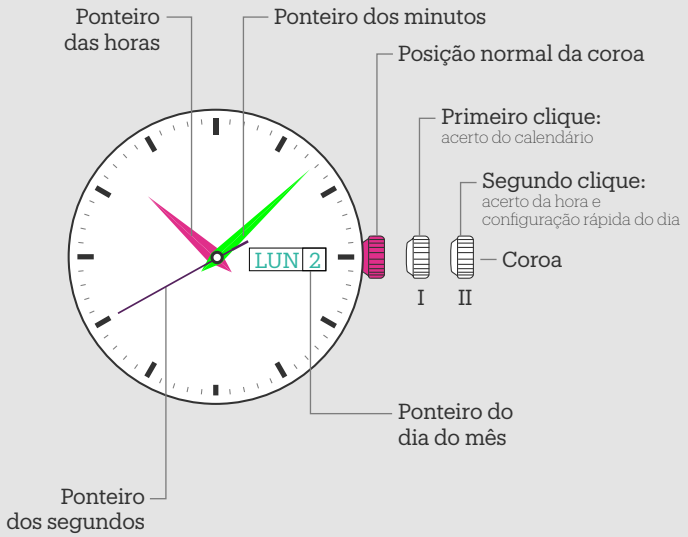



CONFIGURAÇÃO DA HORA

1. Saque la corona hasta la primera posición.
2. Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj hasta que aparezca la fecha del día anterior.
3. Saque la corona hasta la segunda posición cuando el segundero se encuentre señalando las 12 horas.
4. Rode a coroa repetidamente no sentido dos ponteiros do relógio e no sentido contrário, entre as 23 horas e 15 minutos e as 3 horas e 45 minutos, para selecionar a data e o idioma pretendidos.
5. Gire la corona para ajustar la aguja horaria y el minutero.
   (Compruebe que el sistema horario AM/PM está correctamente configurado.)
6. Vuelva a poner la corona en su posición normal de acuerdo con la señal horaria.

A data irá mudar gradualmente entre as 21 e as 4 horas. Por isso, não configure a data durante este período, caso contrário a alteração poderá não efetuar-se corretamente. Caso seja necessário configurar o calendário durante este período, altere primeiro a hora para qualquer hora fora desse período, configure a data e, de seguida, volte a configurar a hora correta.

No caso de um calendário bilingue, escolha o idioma pretendido. Quando a data muda automaticamente para o dia seguinte, o outro idioma surgirá temporariamente.

MARK MADDOX