SET ME NOW

INSTRUCCIONES **MMBJK026**
MMBJK026 INSTRUCTIONS




MARK MADDOX

ESPAÑOL

MANUAL DE INSTRUCCIONES


MMBJK026


MARK MADDOX

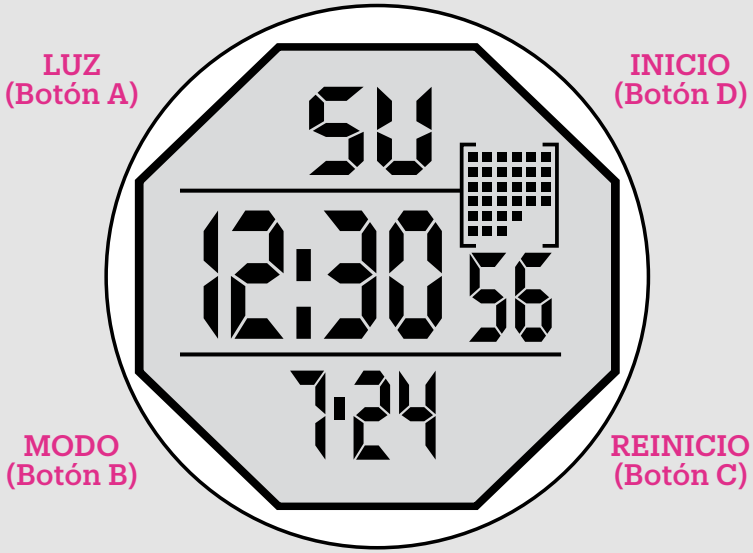

A. Características

- Pantalla LCD de 12 dígitos, pantalla de hora, minutos, segundos, mes, día y semana.
- Alarma diaria y señal horaria.
- Repetición.
- Formato seleccionable 12/24 h.
- Cronógrafo 1/100 segundos con funciones divididas.
- Retroiluminación EL.

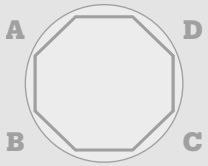

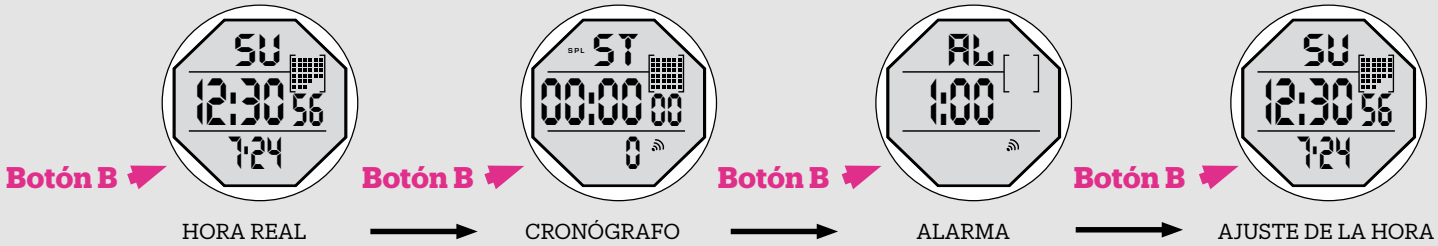

B. Manual de funcionamiento


1. Desde cualquier estado, pulse el botón A para encender la retroiluminación EL durante 3 seg.

2. CRONÓGRAFO

- Pulse el botón D para iniciar/detener.
- Cuando esté detenido, pulse el botón C para poner a cero.
- Cuando esté en funcionamiento, pulse el botón C para dividir la cuenta. Aparecerá el indicador «SP».
- A continuación, pulse el botón D para salir de la cuenta dividida y detenerla; vuelva a pulsar el botón C para poner a cero.
- Cuando esté en funcionamiento, pulse el botón B para volver al modo Hora real.

3. ALARMA DIARIA

- Encender/apagar la alarma y el sonido:
  Pulse el botón D para encender/apagar la alarma (📶) o la señal horaria (📢).
- Configuración de la alarma:
  Pulse el botón C para seleccionar la configuración de «Hora» o «Minutos», pulse el botón D para ajustar el elemento parpadeante, pulse el botón C para confirmar, pulse el botón B para volver al modo Hora real.
- Repetición de alarma ACTIVADA/DESACTIVADA (ON/OFF):
  Cuando la alarma esté sonando, pulse el botón C o el D para detenerla y pulse el botón B para ACTIVAR/DESACTIVAR la función de repetición. Si la función de repetición está ACTIVADA (ON), sonará cinco minutos más tarde y se detendrá automáticamente tras sonar durante 20 segundos.

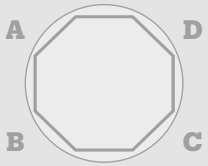

4. AJUSTE DE LA HORA

- Los «segundos» parpadearán durante el ajuste; pulse el botón D a cero; pulse el botón C para seleccionar el elemento según la siguiente secuencia:

Hora → Minuto → Mes → Día → Día de la semana → Segundo

- Al ajustar la «hora», «H» aparecerá para el formato 24 H; «A» o «P» para el formato 12 H.
- Pulsar el botón D mientras los segundos estén en el intervalo 30-59 los reiniciará a 00 y los minutos se incrementarán en 1. En el intervalo 00-29, los minutos no cambiarán.

C. Especificaciones


- Voltaje operativo: 3,0 V
- Código de la batería: CR2032 (capacitancia: 220 mAh)
- Duración de la batería: ≥ 24 meses (litio de Japón)
  En las siguientes condiciones:
  4 operaciones de retroiluminación (3 segundos) al día;
  funcionamiento diario de la alarma de 60 segundos.

ENGLISH

INSTRUCTION MANUAL


MMBJK026


MARK MADDOX

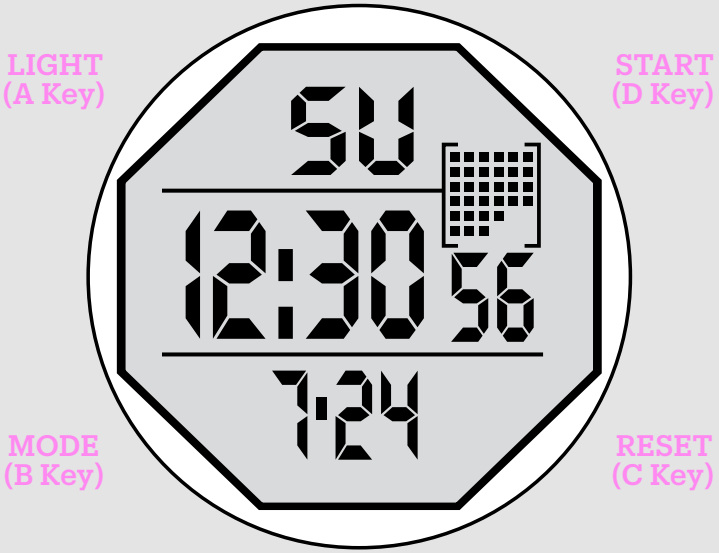

A. Features

- 12 Digits LCD Display, Display Hour, Minute, Second, Month, Day and Week.
- Daily Alarm and Chime hourly.
- Snooze.
- 12 / 24H format selectable.
- 1/100 second Chronograph with split functions.
- EL backlight.

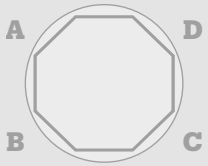

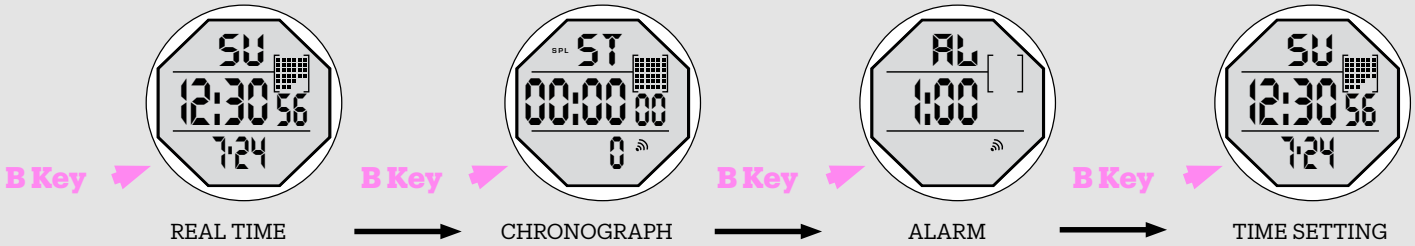

B. Operational Manual


1. At any state, press the A key to light the EL backlight for 3s.

2. CHRONOGRAPH

- Press D key to Start/Stop running.
- When stopped, press the C key to zero.
- When running, press the C key to split count. indicator “SP” showing.
- Then press the D key to exit split count, and stop counting; press the C key again to zero.
- When running, press the B key to return to Real Time Mode.

3. DAILY ALARM

- Turn On / Off Alarm and Chime:
  Press the D key to turn on/off the Alarm (📡) or Chime (🔊).
- Alarm setting:
  Press the C key to select the “Hour” or “Minute” setting, Press the D key to adjust the flashing item, Press the C key to confirm, Press the B key to return to Real Time mode.
- Alarm Snooze ON/OFF:
  At Alarm sounding state, press the C key or D key to stop sounding, and press the B key to turn ON/OFF the snooze function. When the Snooze function is ON, it will sound five minutes later and auto stop after sounding for 20 seconds.

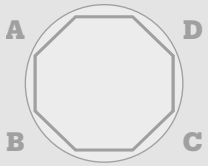

4. TIME SETTING

- “Second “ flashing when setting, press the D key to zero; Press the C key to select the item according to the following sequence:

Hour → Minute → Month → Day → Day of week → Second

- When setting “Hour”, “H” display for 24H format; “A” or “P” for 12H format.
- Pressing the D key while the seconds are in the range of 30 to 59 resets them to 00 and adds 1 to the minutes. In the range of 00 to 29, the minutes are unchanged.

C. Specifications


- Operational Voltage: 3.0 V
- Battery Code: CR2032 (capacitance: 220 mAh)
- Battery life: ≥24 month (Japan Lithium)
  Under the following conditions:
  4 backlight operation (3 seconds) per day; 60 seconds of alarm operation per day.

FRENCH

MANUEL D'INSTRUCTIONS


MMBJK026


MARK MADDOX

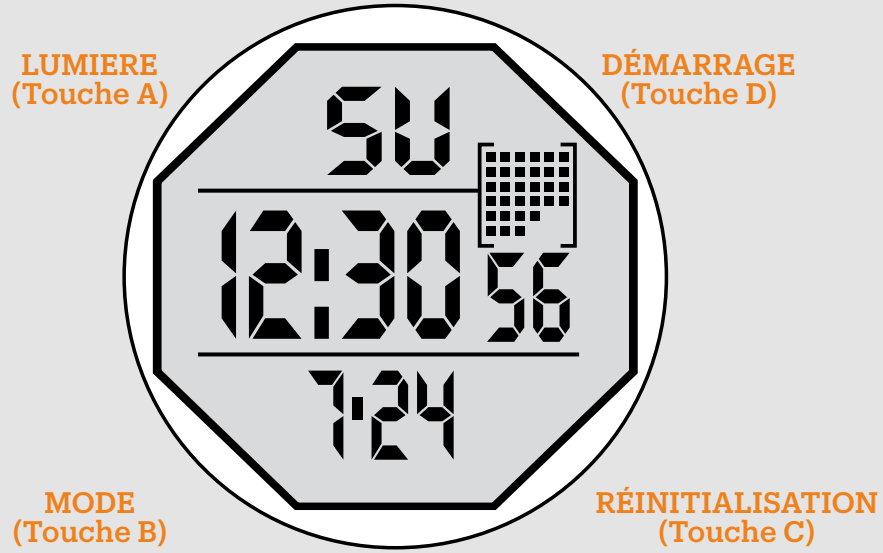

A. Caractéristiques

- Affichage LCD à 12 chiffres, Affichage heure, minute, seconde, mois, jour et semaine.
- Alarme quotidienne et sonnerie toutes les heures.
- Répétition.
- Format 12 / 24H sélectionnable.
- Chronomètre 1/100 seconde avec fonctions divisées.
- Rétro-éclairage EL.

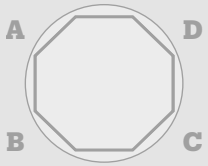

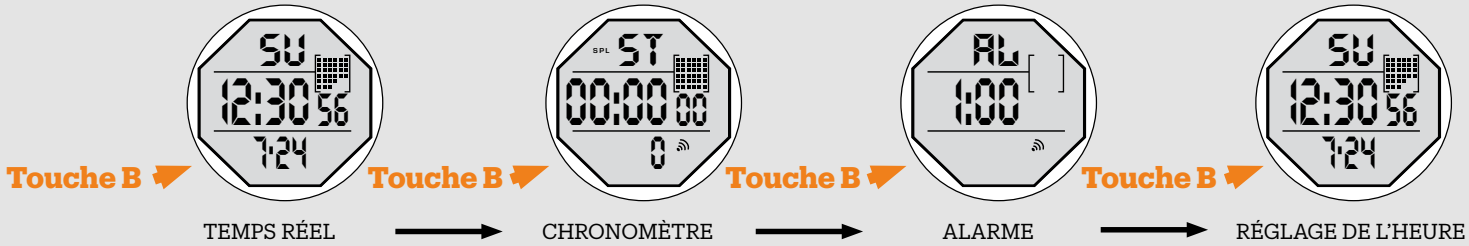

B. Mode d'emploi


1. Dans tous les cas, appuyez sur la touche A pour allumer le rétroéclairage EL pendant 3 secondes..

2. CHRONOMÈTRE

- Appuyez sur la touche D pour démarrer / arrêter le fonctionnement.
- À l'arrêt, appuyez sur la touche C pour mettre à zéro.
- En cours d'exécution, appuyez sur la touche C pour sortir du mode de chronométrage. L'indicateur « SP » s'affiche.
- Appuyez ensuite sur la touche D pour quitter le mode de chronométrage et arrêter le comptage ; appuyez de nouveau sur la touche C pour mettre à zéro.
- En cours d'exécution, appuyez sur la touche B pour revenir au Mode temps réel.

3. ALARME QUOTIDIENNE

- Activer / désactiver l'alarme et la sonnerie:
  Appuyez sur la touche D pour activer/désactiver l'alarme (📶) ou la sonnerie (🔊)
- Réglage de l'alarme:
  Appuyez sur la touche C pour sélectionner le réglage «Heure» ou «Minute», appuyez sur la touche D pour régler l'élément clignotant, appuyez sur la touche C pour confirmer, appuyez sur la touche B pour revenir au mode Temps réel.
- Répétition d'alarme ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ:
  Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur la touche C ou sur la touche D pour arrêter la sonnerie, puis sur la touche B pour activer/désactiver la fonction de répétition. Lorsque la fonction de répétition est activée, elle retentit cinq minutes plus tard et s'arrête automatiquement après 20 secondes.

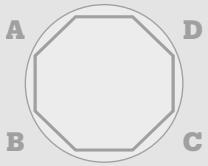

4. RÉGLAGE DE L'HEURE

- «Second» clignotant lors du réglage, appuyez sur la touche D pour remettre à zéro; Appuyez sur la touche C pour sélectionner l'élément en fonction de la séquence suivante:

Heure → Minute → Mois → Jour → Jour de la semaine → Seconde

- Lors du réglage de «Heure», «H» s'affiche au format 24H ; «A» ou «P» pour le format 12H.
- Appuyez sur la touche D alors que les secondes sont comprises entre 30 et 59, réinitialisez à 00 et ajoutez 1 aux minutes. Dans la plage de 00 à 29, les minutes sont inchangées.

C. Spécifications


- Tension opérationnelle: 3,0 V
- Code batterie: CR2032 (capacité: 220 mAh)
- Durée de vie de la batterie: ≥ 24 mois (Lithium Japon)
  Dans les conditions suivantes :
  4 opérations de rétroéclairage (3 secondes) par jour; 60 secondes de fonctionnement de l'alarme par jour.

GERMAN

BETRIEBSANLEITUNG


MMBJK026


MARK MADDOX

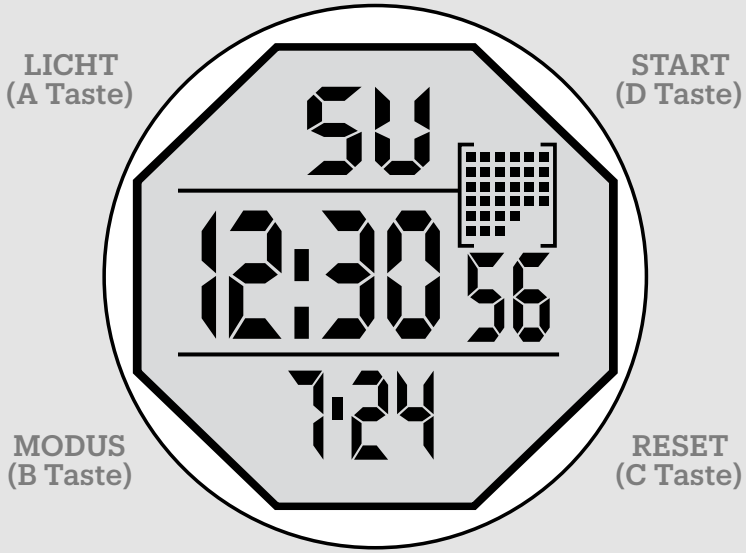

A. Funktionen

- 12-stelliges LCD-Display, Anzeige von Stunden, Minuten, Sekunden, Monat, Tag und Woche.
- Täglicher Alarm und Stundensignal.
- Snooze.
- 12- und 24-Stundenformat.
- 1/100 Sekunden-Zeitmesser mit Zwischenzeit-Funktionen.
- EL Hintergrundbeleuchtung.

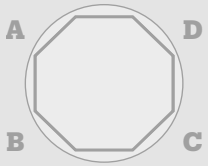

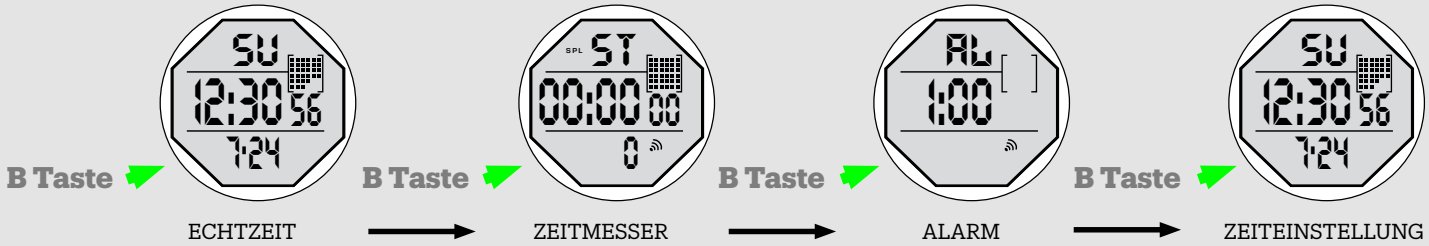

B. Betriebsanleitung


1. Drücken Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt auf die Taste A, um die EL Hintergrundbeleuchtung 3 Sekunden lang einzuschalten.

2. ZEITMESSER

- Drücken Sie die Taste D, um die Messung zu starten stoppen.
- Nach dem Stoppen drücken Sie die Taste C, um auf Null zurückzusetzen.
- Bei laufender Messung drücken Sie die Taste C für die Zwischenzeit, in der Anzeige erscheint „SP“.
- Danach drücken Sie die Taste D, um die Zwischenzeit zu beenden und die Zählung zu stoppen, mit Taste C wieder auf Null zurücksetzen.
- Bei laufender Messung drücken Sie die Taste B, um in den Echtzeitmodus zurückzukehren.

3. TÄGLICHER ALARM

- Alarm und Signal ein- und ausschalten
  Drücken Sie die Taste D, um den Alarm (📡) oder das Stundensignal (📣) ein- bzw. auszuschalten.
- Einstellung Alarm:
  Drücken Sie die Taste C, um die „Stunden“- oder „Minuten“-Einstellung zu wählen, drücken Sie die Taste D, um das blinkende Element einzustellen, bestätigen Sie mit der Taste C und drücken Sie die Taste B, um in den Echtzeitmodus zurückzukehren.
- Alarm Snooze ein/aus:
  Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie auf die Taste C oder D, um das Alarmsignal zu beenden und drücken Sie auf die Taste B, um die Snooze-Funktion ein- oder auszuschalten. Wenn die Snooze-Funktion eingeschaltet ist, ertönt der Alarm nach 5 Minuten erneut und schaltet nach 20 Sekunden automatisch ab.

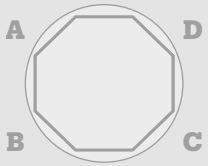

4. ZEITEINSTELLUNG

- Sekunde“ blinkt beim Einstellen, drücken Sie die Taste D, um auf Null zurückzusetzen und verwenden Sie die Taste C für die Auswahl nach folgender Reihenfolge:

Stunden → Minuten → Monat → Tag → Wochentag → Sekunde

- Bei der Einstellung der Stunden wird „H“ für das 24-Stunden-Format und „A“ bzw. „P“ für das 12-Stunden-Format angezeigt.
- Drücken Sie die Taste D, während die Sekunden im Bereich zwischen 30 und 59 sind, um sie auf Null zurückzusetzen und die Minuten um eins zu erhöhen.
  Zwischen 00 und 29 werden die Minuten nicht verändert.

C. Spezifikationen


- Betriebsspannung: 3.0 V
- Batteriecode: CR2032 (Kapazität: 220 mAh)
- Batterielebensdauer: ≥24 Monat (Japan Lithium)
  Unter folgenden Bedingungen:
  4-malige Betätigung der Hintergrundbeleuchtung
  (3 Sekunden) pro Tag; 60 Sekunden Alarmaktivität pro Tag.

PORTUGUESE

MANUAL DE INSTRUÇÕES


MMBJK026

MARK MADDOX

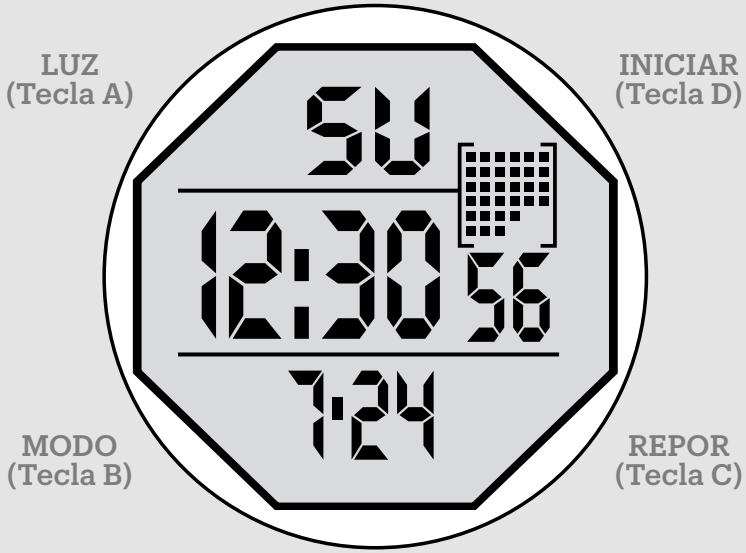

A. Características

- Visor LCD de 12 dígitos, exibir hora, minutos, segundos, mês, dia e semana.
- Alarme diário e sinal horário.
- Adiar alarme.
- Opção de formato de 12 / 24 horas.
- Cronógrafo 1/100 de segundo com funções split (tempos intermédios).
- Luz de fundo eletroluminescente.

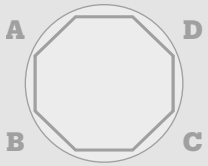



B. Manual de operação


1. Em qualquer estado, prima a tecla A para ligar a luz de fundo eletroluminescente durante 3 segundos.

2. CRONÓGRAFO

- Prima a tecla D para Iniciar/Parar a contagem.
- Quando estiver parado, prima a tecla C para colocar a zero.
- Durante a contagem, prima a tecla C para fazer contagens intermédias, exibindo a indicação “SP”.
- De seguida, prima a tecla D para sair da contagem intermédia e parar a contagem; prima de novo a tecla C para colocar a zero.
- Durante a contagem, prima a tecla B para voltar ao modo Tempo Real.

3. ALARME DIÁRIO

- Ligue/desligue o Alarme e o Sinal horário:
  Prima a tecla D para ligar/desligar o Alarme (📡) ou o Sinal horário (📣).
- Definição do alarme:
  Prima a tecla C para selecionar a definição das “Horas” ou dos “Minutos”, prima a tecla D para ajustar o elemento intermitente, prima a tecla C para confirmar, prima a tecla B para voltar ao modo Tempo Real.
- LIGAR/DESLIGAR Adiar alarme:
  Com o alarme a tocar, prima a tecla C ou D para parar de tocar e prima a tecla B para LIGAR/DESLIGAR a função Adiar alarme. Quando a função de Adiar alarme está LIGADA, o alarme voltará a tocar após cinco minutos e para automaticamente ao fim de 20 segundos.

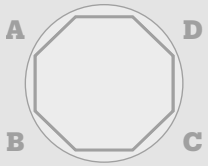

4. CONFIGURAÇÃO DA HORA

- Com os “Segundos” a piscar durante as definições, prima a tecla D para colocar a zero; prima a tecla C para selecionar o elemento, de acordo com a seguinte ordem:

Hora → Minutos → Mês → Dia → Dia da semana → Segundos

- Ao definir a “Hora”, “H” é exibido para o formato de 24 horas; “A” ou “P” para o formato de 12 horas.
- Se premir a tecla D quando os segundos estão no intervalo de 30 a 59, está a colocá-los a 00 e a adicionar 1 minuto. No intervalo de 00 a 29, os minutos mantêm-se inalterados.

C. Especificações

- Tensão operacional 3,0 V
- Código da bateria CR2032 (capacitância: 220 mAh)
- Duração da bateria ≥ 24 meses (litio japonês)
  Nas seguintes condições:
  4 vezes a luz de fundo (3 segundos) por dia; 60 segundos de alarme por dia.

MARK MADDOX