



MARK MADDOX

SMART NOW



SMART NOW HS0004

MANUAL DE USUARIO

SMART NOW HS1004

· ADVERTENCIAS DE USO ·

La empresa se reserva el derecho a modificar el contenido de este manual sin tener que realizar una notificación previa.



1. Es imprescindible vincular el SmartWatch con la App Smart Now 2.0 para poder acceder a sus funcionalidades, las funciones del SmartWatch sin esta vinculación no podrán estar activas o la información puede ser errónea.



2. Con el cargador original Cargue el Smart Watch durante mínimo 3 horas antes de su utilización. Asegúrese que el cargador y el Smart estén cargándose correctamente durante la carga.
No cargue su Smart si tiene agua o sudor para evitar cortocircuitos.



3. Evite dar golpes al Smartwatch, podría romper el cristal frontal.



4. Su grado de impermeabilidad es de IP68, por lo que el Smart se puede utilizar para la vida diaria pero no puede ser utilizado para bucear, ni puede estar sumergido en agua durante mucho tiempo. Tampoco se puede usar en ducha/baño de agua caliente, debido que vapor del agua puede dañarlo ni tampoco en agua salada.

Requisitos del sistema del teléfono móvil para su uso.

Android: Android 5.0 o superior

Iphone: los 10 o superior

Conexión y vinculación de su teléfono con el Smart:

1

PASO 1.
Descargue e instale la aplicación Viceroy Smart Now 2.0 mediante

Google Play




App Store



O escanee el código QR que le llevará directamente a la página web www.markmaddoxsmartnow.es desde donde podrá bajar la app según el sistema operativo de su teléfono móvil.


2

PASO 2.
Active en su teléfono móvil el Bluetooth, y el GPS (ubicación).

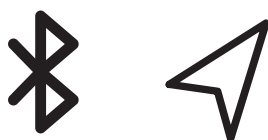

3

PASO 3.
Realice la vinculación desde la App Mark Maddox Smart Now 2.0, no lo realice desde los ajustes Bluetooth del teléfono, de lo contrario el reloj no aparecerá disponible para vincularlo con la App.

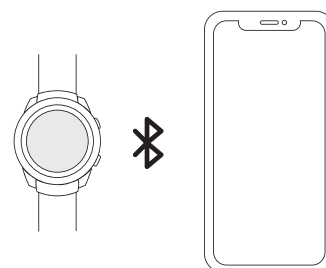

Anotaciones sobre la vinculación:

En el teléfono solo debe tener activada una aplicación de vinculación del Smart para garantizar que la conexión sea buena y estable. Si se usan varias aplicaciones de conexión puede afectar a la conexión entre su teléfono y el Smart.

En teléfonos Iphone: si el teléfono está en espera o en hibernación durante mucho tiempo (+ de 2 horas), puede que la aplicación sea cerrada por el sistema IOS, por lo que la aplicación y el SmartWatch se desconectarán y las funciones de las aplicaciones pueden dejar funcionar. Tendrá que volver a activar el teléfono y se volverá a activar la aplicación automáticamente.

Funcionamiento:


Uso del pulsador lateral:

Botón Superior:

Mantenga el botón apretado para encender/ apagar.

Presione ligeramente para activar la pantalla o volver a ella.

El reloj debe vibrar como señal de encendido/apagado.

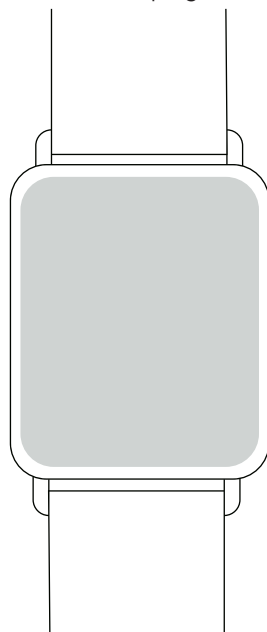



Botón superior

Activar pantalla
+ activar reloj y apagar
el reloj

Instrucciones carga batería:

La carga magnética se realiza como se indica en el dibujo. Usando el cable suministrado y conectado al USB del ordenador o en una fuente de corriente de no más de 5V.

La batería tiene una duración de entre 4 o 5 días con un uso normal. Se necesita unas tres horas para una carga completa. Una carga incorrecta puede dañar al reloj. La conexión entre dos puntos de carga puede inducir a un corto circuito del reloj.

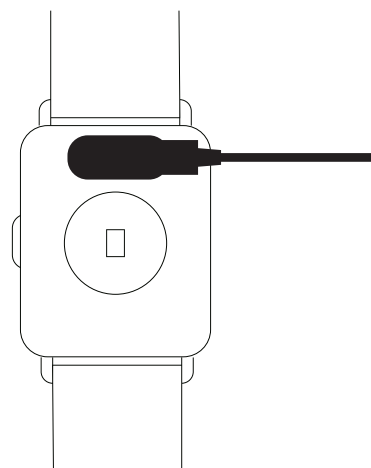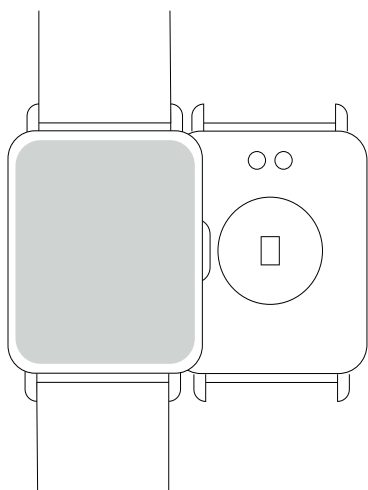

Funcionamiento:


Pantalla Principal:

Deslizando la esfera **hacia la izquierda** podrá acceder a los datos de actividad de hoy, datos del sueño, pulsaciones, el clima, control de música.

Deslizando la pantalla **hacia arriba** accederá a la interfaz de mensajes.

Deslizando la pantalla **hacia abajo** para ver la barra de estado. Muestra el estado de conexión, la carga de batería, brillo, función no molestar, linterna, función de ajustes (Seleccionar las diferentes esferas que tiene el Smart, la duración del encendido de la pantalla, el estilo del menú de las funciones, intensidad de vibración, idioma, aviso de salud, código QR).

Deslizando la pantalla **hacia la derecha** podrá acceder al menú de las funciones del Smart Watch.

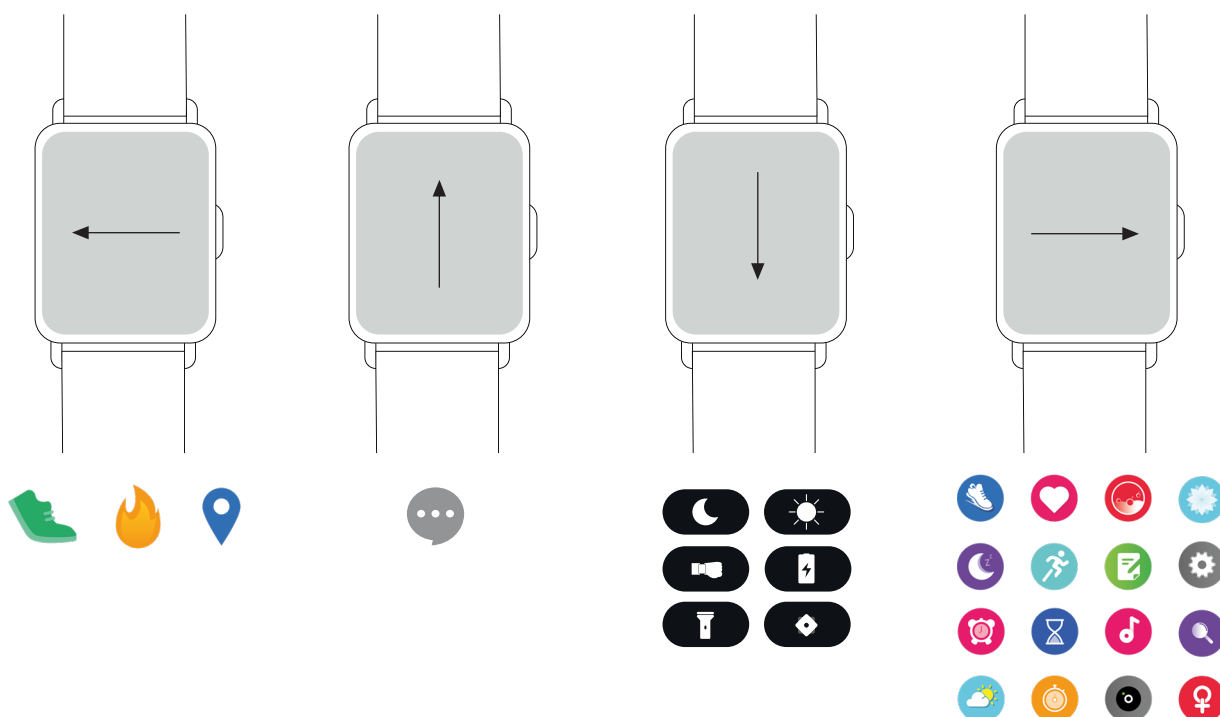

Mantenga presionada la pantalla:

Para cambiar la esfera principal del reloj, mantenga presionada la pantalla hasta que entre en modo selección de esfera tras vibrar, Seleccione entre las diferentes pantallas desplazando la pantalla hacia la izquierda o la derecha, hasta elegir la esfera deseada, y pulsando prolongadamente quedará establecida dicha esfera.

Atrás:

Desde cualquier función, deslice la pantalla hacia la derecha para volver al menú anterior o presione el pulsador lateral para volver a la pantalla de inicio.

Funciones principales del menú en el Smart watch:



Actividad Diaria:

Muestra los pasos hechos, la distancia recorrida, y las calorías consumidas en el día. Se pone el marcador a 0 cada día a las 00.00. Puede consultar los datos históricos en la aplicación, una vez sincronizado el smartwatch.



Frecuencia Cardíaca:

En esta función podrá comprobar su frecuencia cardíaca. Una vez seleccionada esta función la medición comenzará de forma automática, espere entre 10 y 20 segundos para que la medición finalice y se muestre el resultado. El historial con el detalle, lo podrá consultar en el App, una vez sincronizado el smartwatch.



Oxígeno en Sangre:

En esta función podrá comprobar el oxígeno en sangre. Una vez seleccionada esta función la medición comenzará de forma automática, espere entre 10 y 20 segundos para que la medición finalice y se muestre el resultado. El historial con el detalle, lo podrá consultar en el App, una vez sincronizado el smartwatch.

Aclaraciones sobre estas funciones de salud:

La monitorización de la frecuencia cardíaca requiere que el SmartWatch y el brazo estén en contacto, el Smartwatch no tiene que estar ni demasiado apretado, porque la prueba puede ser inexacta debido a que afectará al flujo de la sangre, ni demasiado suelto ya que afectará a la monitorización del sensor de frecuencia cardíaca.

Los resultados de las mediciones del Smart watch son solo orientativos, y no pueden sustituir en ningún caso a ninguna prueba médica. Siga las indicaciones de su médico y no confíe únicamente en los resultados para una evaluación. Los resultados de las pruebas son solo una referencia.



Monitor del Sueño:

En esta función se obtienen las horas de sueño entre las 21.00 y las 9.00 del día siguiente siempre que lo lleve puesto durante la noche. Diferenciando entre las horas de sueño profundo y las de sueño ligero. El historial lo podrá consultar en el App, una vez sincronizado el smartwatch.



Deportes:

Esta función incluye diferentes modalidades deportivas; seleccione el deporte que desee monitorizar y realizará una cuenta atrás de 3 segundos y comenzará la medición. Cuando haya finalizado la actividad desplace la pantalla hacia la derecha y pulse terminar. Lo datos del ejercicio se guardará cuando el tiempo de la actividad es superior a 1 minuto, de lo contrario aparecerá un mensaje "datos son escasos".

A través de la App se podrá consultar el histórico, una vez sincronizado el smartwatch.



Registro de Ejercicio:

En esta función quedará registrado el entrenamiento realizado.

Funciones principales del menú en el Smart watch:

**Alarma:**

Pulse sobre la función y seleccione la hora del aviso, y el día que quiera programar la alarma y se activará en el SmartWatch.

**Clima:**

En esta función se muestra el clima y la temperatura actuales. El Smart y el teléfono tienen que estar vinculados para que el Smart reciba los datos del teléfono.

**Cronómetro:**

Pulse en la función para que poder iniciar la cuenta. Cuando haya finalizado pulse en pausa. Para volver a poner a cero señale el icono de volver.

**Temporizador:**

En esta función podrá iniciar una cuenta atrás del tiempo seleccionado.

Puede elegir entre los tiempos predeterminados, o elegir un periodo personalizado pulsando sobre el botón “+”

**Música:**

Con esta función podrá controlar de forma remota la música de su teléfono desde el Smart, pausar, reproducir, saltar la canción anterior o siguiente. Para ello deberá estar habilitado previamente los permisos en la App.

**Cámara:**

Debe estar activada en su App el control remoto de la cámara. Con la aplicación abierta en su teléfono, seleccione en la App la cámara y automáticamente en su Smart le aparece el icono de cámara, pulse para realizar la foto. Para ello deberá estar habilitado previamente los permisos.

**Ejercicios de Respiración:**

Pulse en la función para poder iniciar la función de respirar.

**Encontrar el teléfono:**

El teléfono emparejado sonará para que pueda encontrarlo. Tanto el Smart como el teléfono tienen que estar emparejados y dentro del alcance Bluetooth para que esta función funcione correctamente.

**Salud Femenina:**

En esta función muestra el estado del período menstrual, para que esta función esté activa, hay que configurar y verificar el último día de menstruación, la duración del periodo menstrual y el número de días entre periodos menstruales.

**Ajustes:**

Pulse en la función para poder iniciar la función de respirar.

Dentro de esta función tendrá acceso a:

**Tema de Pantalla:**

En esta función se podrá seleccionar una de las esferas que están en el Smart.

**Duración de retroalimentación:**

En esta función se podrá seleccionar el tiempo de encendido de pantalla.

**Estilo de Menú:**

En esta función se podrá seleccionar el estilo de visión del menú, bien estilo cuadrícula, o lista.

**Intensidad de la vibración:**

En esta función se podrá seleccionar la intensidad de vibración.

**Idioma:**

En esta función se podrá seleccionar el idioma.

**Aviso de salud:**

En esta función se podrá seleccionar las notificaciones para informarle del sedentarismo, alcanzar el objetivo y alarma de beber agua.

**Batería:**

En esta función se podrá visualizar el nivel de batería y a parte seleccionar ahorro de energía, si se activa esta función el Smart dejará de recibir notificaciones.

**Código QR:**

Mediante esta función, al leer el código QR con su teléfono, le llevará al sitio web donde podrá descargar directamente la App de Mark Maddox Smart Now 2.0 para el Sistema Operativo de su teléfono.

**Apagar:**

En esta función se podrá apagar el Smart.

**Reiniciar:**

Con esta función se eliminan todos los datos y restablece los ajustes originales de fábrica. Si tiene un problema de software pruebe a establecer los valores para solucionarlo.

**Acerca de:**

Podrá ver el modelo de su reloj y el software

Funciones principales en la aplicación:

(solo se mostrarán estas funciones si el Smart watch está vinculado con el teléfono).

Pantalla Dispositivo

En esta pantalla disponemos del siguiente menú:

Enlazar un nuevo dispositivo:

A través de esta opción, podrá vincular el Smart con la App y el teléfono móvil.

Permitir llamadas:

Activando esta función, cuando reciba una llamada el Smart vibrará, y podrá ver en la pantalla el nombre si el número lo tiene guardado en su agenda, si no, aparecerá el número de teléfono.

Control de Cámara:

La cámara del teléfono se abrirá. Pulse el icono de la cámara que aparecerá en el Smart para que el teléfono realice la foto. La fotografía se guardará en la galería de fotos de su teléfono.


Importante para poder realizar esta función tiene que permitir el control de la app sobre la cámara cuando la app se lo solicite

Notificaciones:


En este apartado, podrá activar las notificaciones y especificar que aplicaciones quiere recibir en su smartwatch.

Recordatorio sedentarismo:

Con esta función activada el Smart watch vibrará y se encenderá la pantalla. Cuando lleve mucho tiempo en la misma posición le recuerda que debe levantarse y moverse. El teléfono tiene que estar vinculado con el Smart para configurar esta función.

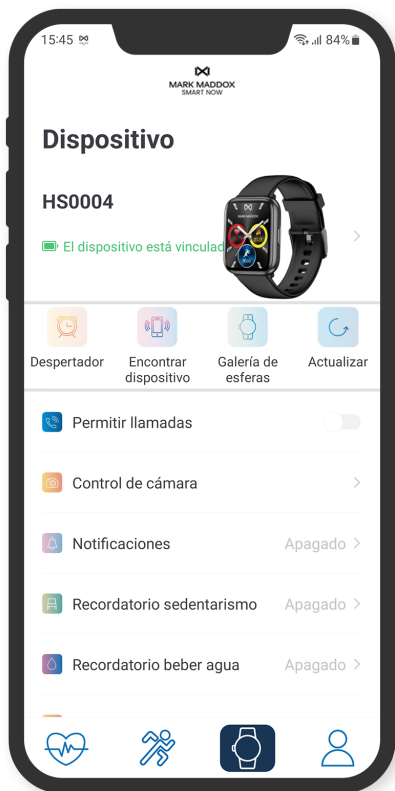

Funciones principales en la aplicación:

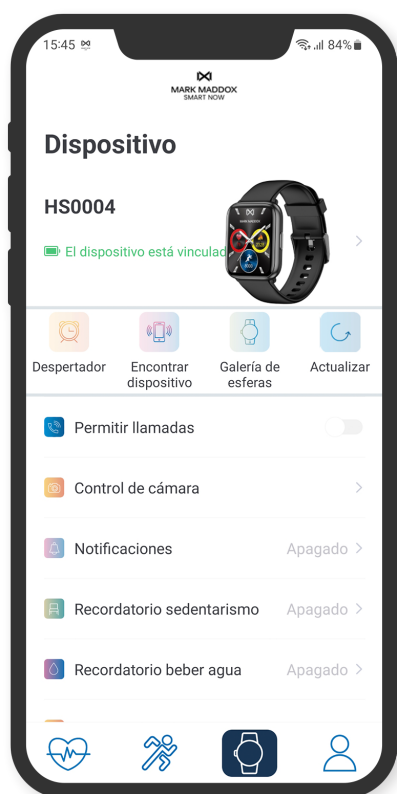

No Molestar:

En esta función se configura el intervalo de horas en las cuales el Smartwatch no recibirá notificaciones

Pantalla Brillante

En esta función puede seleccionar la duración de la pantalla iluminada.

Control de Salud:

Con esta función activada, el Smartwatch te medirá el ritmo cardíaco, cada hora y guardará los registros que podrá comprobar desde la App una vez sincronizado el Smart con la App.

Brillo de Pantalla:

En esta función puede seleccionar el brillo de la pantalla.

Reiniciar:

Con esta función se eliminan todos los datos y restablece los ajustes originales de fábrica. Si tiene un problema de software pruebe a establecer los valores para solucionarlo.

Versión de firmware:

En este apartado, podrá comprobar la versión de firmware instalada actualmente en el Smart Watch.

Despertador:

En este apartado, podrá configurar hasta tres alarmas, y se trasladarán al SmartWatch al sincronizarlo con la App.


Buscar Smart watch:

El Smartwatch vibrará para que pueda encontrarlo. El Smart y el teléfono tienen que estar vinculados dentro del alcance del bluetooth.

Galería de Esferas:

En esta función podrá descargar una de las esferas que están en la galería o personalizar la pantalla con una imagen de la galería del teléfono móvil.

Funciones principales en la aplicación:

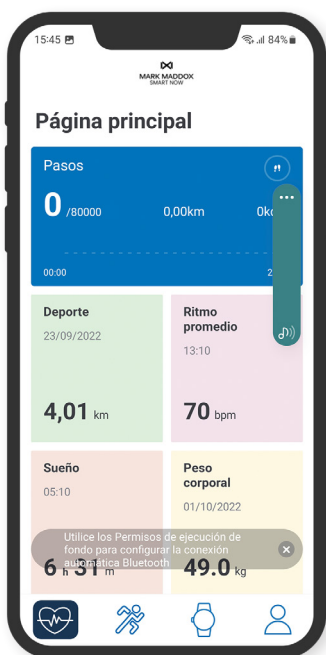

Actualizar:


Esta función le permitirá actualizar la versión de firmware del Smart cuando haya una nueva versión disponible.

Pantalla Principal

En esta pantalla se visualizan todos los datos correspondientes a los pasos, los datos del deporte, ritmo promedio, sueño, peso corporal, Oxígeno, ciclo menstrual y la presión arterial, donde también podremos ver el histórico pulsando sobre cada uno de ellos.


Pantalla Deporte:

En esta pantalla nos mostrará los datos de la actividad deportiva, realizada con el Smartwatch, una vez sincronizado el smartwatch.

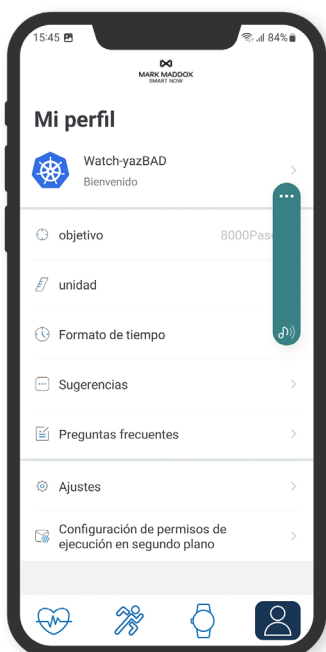

Pantalla Mi perfil:


En esta pantalla figuran los datos facilitados en primera configuración de la aplicación (Fecha de nacimiento, género, etc.)

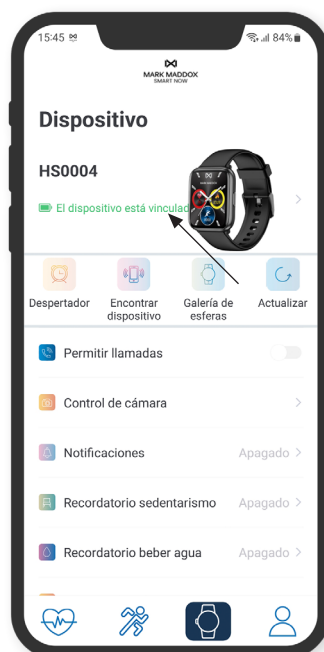

Desvincular:

Pulse para desvincular el Smartwatch del teléfono móvil emparejado. Para sistema de IOS, después de desvincular el reloj, debe ir a la configuración del teléfono para el ignorar el dispositivo Bluetooth.

App Smart Now:

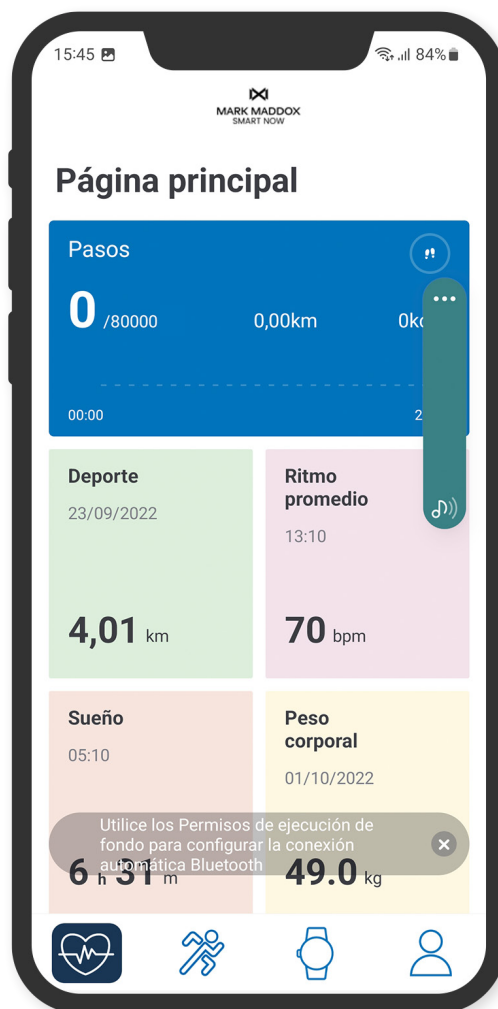

Descarga la App Smart Now:





MARK MADDOX

SMART NOW



/MARKMADDOXWATCHES



/MARKMADDOXWATCHES



@MARKMADDOXTIME



/MARKMADDOXPINTEREST

Todos los modelos presentados en este catálogo son propiedad de la marca Mark Maddox. Mark Maddox es una marca registrada de la empresa Grupo Munreco. Grupo Munreco se reserva el derecho de modificar los modelos y sus características técnicas. El tamaño de algunos artículos mostrados en este catálogo puede haberse modificado por aspectos gráficos.

[MARKMADDOX.COM/SMART-NOW](https://www.markmaddox.com/smart-now)