



MARK MADDOX SMART NOW



SMART NOW HS1002

MANUAL DE USUARIO

SMART NOW HS1002

· ADVERTENCIAS DE USO ·

La empresa se reserva el derecho a modificar el contenido de este manual sin tener que realizar una notificación previa.



1. Es imprescindible vincular el SmartWatch con la App Smart Now 3.0 para poder acceder a sus funcionalidades, las funciones del SmartWatch sin esta vinculación no podrán estar activas o la información puede ser errónea.



2. Con el cargador original Cargue el Smart Watch durante mínimo 3 horas antes de su utilización. Asegúrese que el cargador y el Smart estén cargándose correctamente durante la carga.

No cargue su Smart si tiene agua o sudor para evitar cortocircuitos.



3. Evite dar golpes al Smart watch, podría romper el cristal frontal.



4. Su grado de impermeabilidad es de IP68, por lo que el Smart se puede utilizar para la vida diaria pero no puede ser utilizado para bucear, ni puede estar sumergido en agua durante mucho tiempo. Tampoco se puede usar en ducha/baño de agua caliente, debido que vapor del agua puede dañarlo ni tampoco en agua salada.

Requisitos del sistema del teléfono móvil para su uso.

Android: Android 5.0 o superior

Iphone: los 11 o superior

Conexión y vinculación de su teléfono con el Smart:

1

PASO 1.
Descargue e instale la aplicación Viceroy Smart Now 3.0 mediante

Google Play



App Store



O escanee el código QR que le llevará directamente a la página web markmaddox.com/smart-now desde donde podrá bajar la app según el sistema operativo de su teléfono móvil.


2

PASO 2.
Active en su teléfono móvil el Bluetooth, y el GPS (ubicación).

**3**

PASO 3.
Realice la vinculación desde la App Viceroy Smart Now 3.0

no lo realice desde los ajustes Bluetooth del teléfono, de lo contrario el reloj no aparecerá disponible para vincularlo con la App.

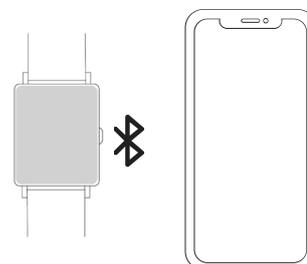

Anotaciones sobre la vinculación:

En el teléfono solo debe tener activada una aplicación de vinculación del Smart para garantizar que la conexión sea buena y estable. Si se usan varias aplicaciones de conexión puede afectar a la conexión entre su teléfono y el Smart.

En teléfonos iPhone: si el teléfono está en espera o en hibernación durante mucho tiempo (+ de 2 horas), puede que la aplicación sea cerrada por el sistema IOS, por lo que la aplicación y el SmartWatch se desconectarán y las funciones de las aplicaciones pueden dejar funcionar. Tendrá que volver activar el teléfono y se volverá activar la aplicación automáticamente.


Funcionamiento:

Botón Central:

Mantenga el botón apretado para encender/ apagar.

Presione ligeramente para activar la pantalla o volver a ella.

El reloj debe vibrar como señal de encendido/apagado.

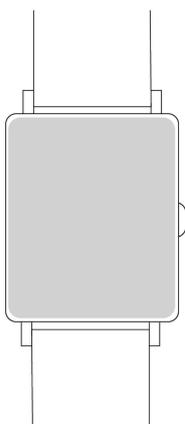


Botón central
Activar pantalla
+ activar reloj

Instrucciones carga batería:

La carga magnética se realiza como se indica en el dibujo. Usando el cable suministrado y conectado al USB del ordenador o en una fuente de corriente de no más de 5V.

La batería tiene una duración aproximada de 5 días con un uso normal. Se necesita unas tres horas para una carga completa. Una carga incorrecta puede dañar al reloj. La conexión entre dos puntos de carga puede inducir a un corto circuito del reloj.

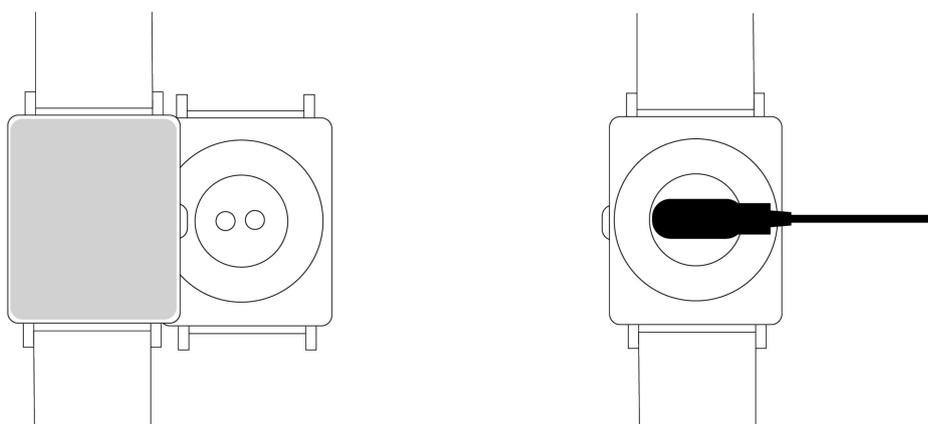

Funcionamiento:


Pantalla Principal:

Deslizando la esfera hacia **la izquierda** podrá acceder a los datos de actividad de hoy, datos del sueño, ejercicio, presión sanguínea y cardiaca, clima, música.

Deslizando la pantalla **hacia arriba** accederá a la interfaz de mensajes.

Deslizando la pantalla **hacia abajo** podrá acceder a la interfaz de estado, dónde se muestra el estado de conexión, la carga de batería e incluye algunas funciones de ajuste (cronógrafo, alarma, temporizador, brillo, buscar smarthphone, vibración , teatro, reiniciar , apagar), información meteorológica

Deslizando la pantalla hacia **la derecha** podrá acceder al menú de las funciones del Smart Watch.

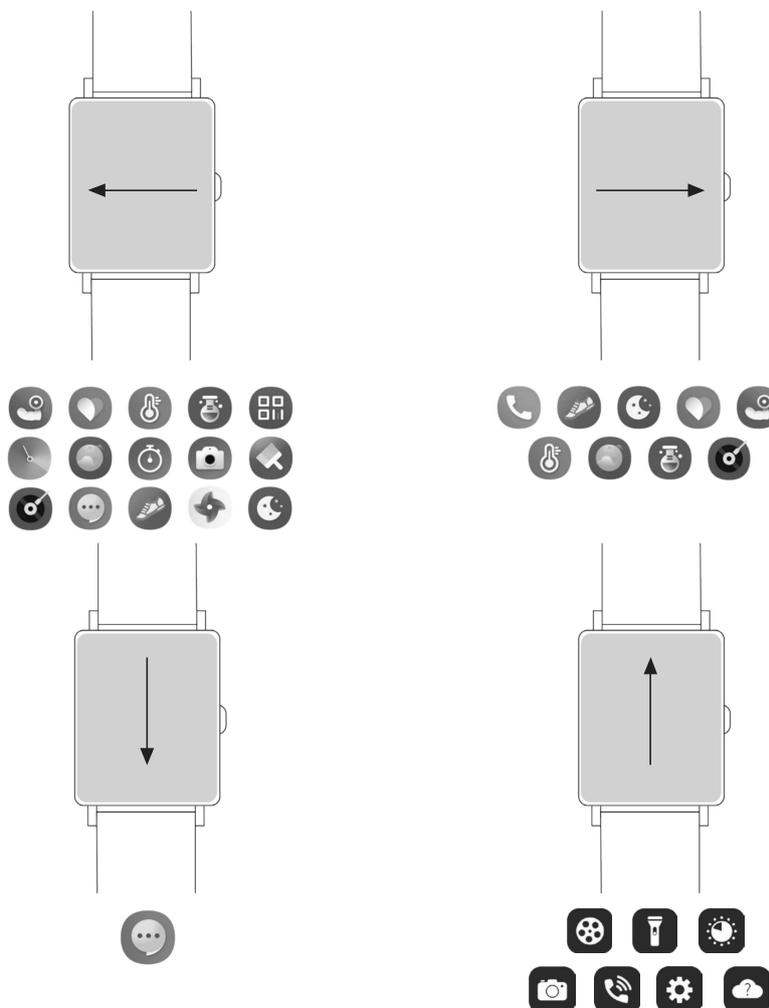

Atrás :

Desde cualquier función, deslice la pantalla hacia la derecha para volver al menú anterior o presione el pulsador lateral para volver a la pantalla de inicio.

Funciones principales del menú en el Smart watch:



Pasos:

Muestra los pasos hechos, la distancia recorrida, y las calorías consumidas en el día. Se pone el marcador a 0 cada día a las 00.00. Puede consultar los datos históricos en la aplicación, una vez sincronizado el smartwatch.



Sueño:

En esta función se obtienen las horas de sueño entre las 21.00 y las 9.00 del día siguiente siempre que lo lleve puesto durante la noche. Diferenciando entre las horas de sueño profundo y las de sueño ligero. El historial lo podrá consultar en el App, una vez sincronizado el smartwatch.



Ejercicio:

Esta función incluye diferentes modalidades deportivas; seleccione el deporte que desee monitorizar y realizará una cuenta atrás de 3 segundos y comenzará la medición. Cuando haya finalizado la actividad desplace la pantalla hacia la derecha y pulse terminar. Lo datos del ejercicio se guardará cuando el tiempo de la actividad es superior a 1 minuto, de lo contrario aparecerá un mensaje "datos son escasos". A través de la App se podrá consultar el histórico, una vez sincronizado el smartwatch.



Frecuencia Cardíaca:

En esta función podrá comprobar su frecuencia cardíaca. Una vez seleccionada esta función la medición comenzará de forma automática, espere entre 10 y 20 segundos para que la medición finalice y se muestre el resultado. El historial con el detalle, lo podrá consultar en el App, una vez sincronizado el smartwatch.



Presión Arterial:

En esta función podrá comprobar la presión arterial. Una vez seleccionada esta función la medición comenzará de forma automática, espere entre 10 y 20 segundos para que la medición finalice y se muestre el resultado. El historial con el detalle, lo podrá consultar en el App, una vez sincronizado el smartwatch.



Oxígeno en Sangre:

En esta función podrá comprobar el oxígeno en sangre. Una vez seleccionada esta función la medición comenzará de forma automática, espere entre 10 y 20 segundos para que la medición finalice y se muestre el resultado. El historial con el detalle, lo podrá consultar en el App, una vez sincronizado el smartwatch.

Aclaraciones sobre estas funciones de salud:

La monitorización de la frecuencia cardíaca requiere que el Smart Watch y el brazo estén en contacto, el Smart no tiene que estar ni demasiado apretado, porque la prueba puede ser inexacta debido a que afectará al flujo de la sangre, ni demasiado suelto ya que afectará a la monitorización del sensor de frecuencia cardíaca.

Los resultados de las mediciones del Smart watch son solo orientativos, y no pueden sustituir en ningún caso a ninguna prueba médica. Siga las indicaciones de su médico y no confíe únicamente en los resultados para una evaluación. Los resultados de las pruebas son solo una referencia.

Funciones principales del menú en el Smart watch:

**Clima:**

En esta función se muestra el clima y la temperatura actuales. El Smart y el teléfono tienen que estar vinculados para que el Smart reciba los datos del teléfono.

**Cronógrafo:**

Pulse en la función para poder iniciar la medición del tiempo. Cuando haya finalizado pulse en pausa. Para volver a poner a cero señale el icono de volver.

**Temporizador:**

En esta función podrá iniciar una cuenta atrás del tiempo seleccionado.

Puede elegir entre los tiempos predeterminados, o elegir un periodo personalizado pulsando sobre el botón "+".

**Respirar:**

Pulsando esta función podrá hacer unos ejercicios de respiración.

**Alarmas:**

En esta función podrá seleccionar tres alarmas.

**Teléfono:**

En esta función se activará la función de llamadas en el Smart.

**Fondo de Pantalla:**

En esta función podrá seleccionar una de las 6 esferas que contiene el Smart.

Funciones principales del menú en el Smart watch:

**Ajustes:**

Desde esta función se podrá acceder al siguiente menú.

**Brillo:**

En esta función puede seleccionar el brillo de la pantalla.

**Teléfono Colgar:**

Desde esta función se podrá activar y desactivar la opción de recibir y realizar las llamadas desde el reloj.

**Buscar Smartphone:**

En esta función podrá localizar su teléfono desde el Smart.

**Linterna:**

En esta función podrá usar la linterna integrada del Smart.

**Sacudir Marcar:**

En esta función se activa la vibración del reloj para las notificaciones.

Otras funciones:**Reiniciar:**

En esta función se podrá restablecer el reloj a parámetros de fábrica.


Acerca de:

Información del reloj.

Apagar:

En esta función se podrá apagar el reloj.

Funciones principales en la aplicación:

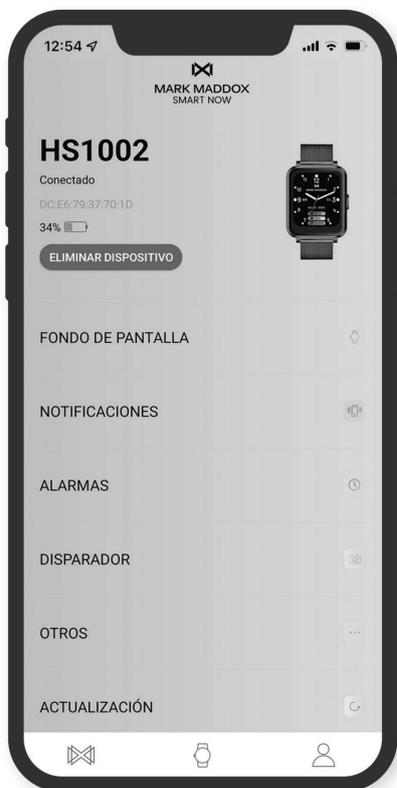

(solo se mostrarán estas funciones si el Smart watch está vinculado con el teléfono).

Pantalla Dispositivo

En esta pantalla disponemos del siguiente menú:

Agregar un dispositivo:

A través de esta opción, podrá vincular el Smart con la App y el teléfono móvil.

Fondo de Pantalla:

En esta función podrá descargar una de las esferas que están en la galería o personalizar la pantalla con una imagen de la galería del teléfono móvil.

Notificaciones:

En este apartado, podrá activar las notificaciones y especificar que aplicaciones quiere recibir en su smartwatch.

Alarmas:

En este apartado, podrá activar tres alarmas.

Disparador:

La cámara del teléfono se abrirá. Pulse el icono de la cámara que aparecerá en el Smart para que el teléfono realice la foto. La fotografía se guardará en la galería de fotos de su teléfono.

Contacto Favoritos:

En este apartado se podrá seleccionar los contactos que se elija para tenerlo guardado en el smartphone y poder realizar llamadas desde el.




Funciones principales en la aplicación:



Otros:

Dentro de esta función tendrá acceso a:

- **Buscar dispositivo.**
- **Formato de la hora:** se podrá seleccionar formato 12 horas o 24 horas.
- **No molestar.**
- **Recordatorio para moverse:** Con esta función activada el Smart watch vibrará y se encenderá la pantalla. Cuando lleve mucho tiempo en la misma posición le recuerda que debe levantarse y moverse. El teléfono tiene que estar vinculado con el Smart para configurar esta función.
- **Idioma:** se podrá seleccionar el idioma en Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español y Portugués.
- **Bloqueo automático:** Podrá seleccionar el tiempo de encendido de la pantalla.
- **Reiniciar:** Restablecerá las preferencias del dispositivo.

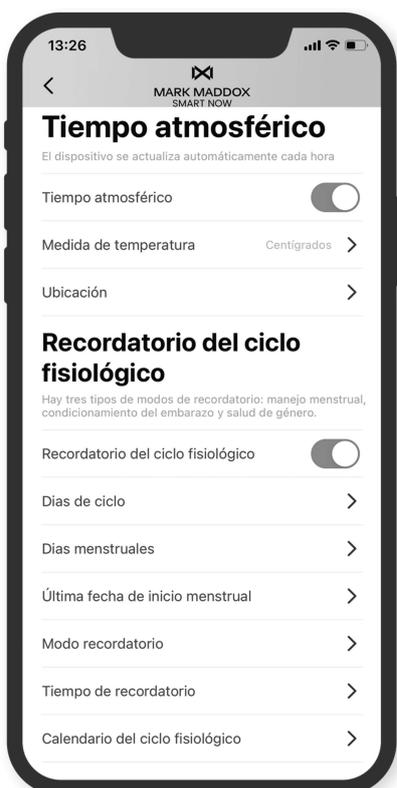

Vista Rápida:

En esta función se activa el giro de muñeca para que se encienda la pantalla.

Recordatorio de Beber Agua:

Con esta función activada, el SmartWatch vibrará y se encenderá la pantalla con un icono de un vaso de agua, para recordarle que debe hidratarse.

Tiempo Atmosférico:

Permite configurar la ciudad sobre la que mostrará la temperatura.

Recordatorio de ciclo fisiológico:


Al activar esta función saltará un recordatorio en el Smart del día de ovulación y fecha de ciclo menstrual.

Funciones principales en la aplicación:



Página Hoy:

En esta pantalla se visualizan todos los datos correspondientes a los pasos, los datos del deporte, ritmo promedio, sueño, Oxígeno, ciclo menstrual y la presión arterial, temperatura donde también podremos ver el histórico pulsando sobre cada uno de ellos.

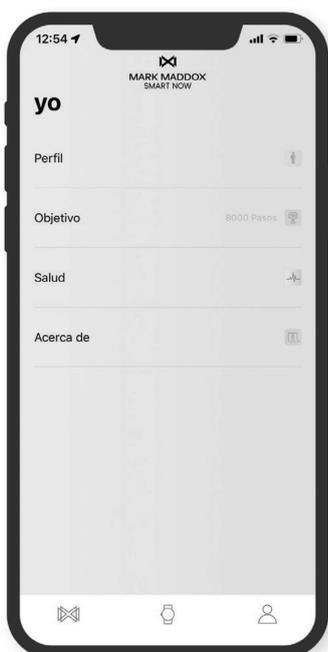

Pantalla Mi perfil:

En esta pantalla figuran los datos facilitados en primera configuración de la aplicación (Fecha de nacimiento, género, etc.)



Desvincular:

Desde aquí podrá desvincular el Smart de la aplicación.

App Smart Now:



Descarga la App Smart Now:





MARK MADDOX

SMART NOW



/MARKMADDOXWATCHES



/MARKMADDOXWATCHES



@MARKMADDOXTIME



/MARKMADDOXPINTEREST

Todos los modelos presentados en este catálogo son propiedad de la marca Mark Maddox. Mark Maddox es una marca registrada de la empresa Grupo Munreco. Grupo Munreco se reserva el derecho de modificar los modelos y sus características técnicas. El tamaño de algunos artículos mostrados en este catálogo puede haberse modificado por aspectos gráficos.

[MARKMADDOX.COM/SMART-NOW](https://www.markmaddox.com/smart-now)